

БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2022



» Здесь вы найдете подробный указатель.
Откройте разворот!

КОМПАНИЯ MARTOR — ВЕДУЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ РЕЗКИ, В ЧАСТНОСТИ, В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ НОЖЕЙ. В ЭТОМ КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕН НАШ АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ИЗ НЕГО ВЫ УЗНАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО ВСЕ, ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ О СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ. ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТАКЖЕ ВСЕ ДАННЫЕ И ФАКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ЗАКАЗА.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

MARTOR
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР БЕЗОПАСНОЙ РЕЗКИ!

СКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЗВИЯ

страница

SECUMAX 350	14
SECUMAX 320	16
SECUMAX 150	18
SECUMAX 145	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX OPTICUT	24
SECUMAX SNITTY	28
SECUMAX MOBILEX	30
SECUMAX COUPPY	31
SECUMAX POLYCUT	32
SECUMAX PLASTICUT	34
SECUMAX CARDYCUT	36
SECUMAX TRENNEK	38
SECUMAX VISICUT	39
SECUMAX 565	40
SECUMAX 564	42
SECUMAX 363	44

СКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЗВИЯ

→ самая высокая безопасность



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАДВИГАНИЕ ЛЕЗВИЯ

страница

SECUPRO 625	48
SECUPRO MARTEGO	50
SECUPRO MERAK	52
SECUPRO MEGASAFE	54
SECUPRO MAXISAFE	56

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАДВИГАНИЕ ЛЕЗВИЯ

→ очень высокая безопасность



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАДВИГАНИЕ ЛЕЗВИЯ

страница

SECUNORM 500	62
SECUNORM 300	68
SECUNORM 525	70
SECUNORM 540	72
SECUNORM 380	74
SECUNORM MIZAR	78
SECUNORM 175	80
SECUNORM 185	82
SECUNORM HANDY	84
SECUNORM SMARTCUT	86
SECUNORM MULTISAFE	88

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАДВИГАНИЕ ЛЕЗВИЯ

→ высокая безопасность



ОБЩЕЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Сделано в Золинген	2
Активная профилактика травматизма	4

БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ, НОЖНИЦЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наша новейшая продукция	10
SECUMAX	13
SECUPRO	47
SECUNORM	61
Металлодетектируемые ножи (MDP)	92
Ножи для экстренной помощи (SOS)	106
Принадлежности	112

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица принадлежностей	123
Таблица лезвий	126
Наш веб-сайт	131
Наши дополнительные средства обслуживания и информирования	132
Ваши пожелания	136
Самые распространенные виды резки	138
Терминология MARTOR	142

РАЗВОРОТ

Объяснение пиктограмм

В каталоге безопасных ножей продукция изображена в оригинальном размере за редким исключением, которое отмечено прямо на странице изделия.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Понятие «Золинген» во всем мире считается синонимом качества и надежности. Как ножей, так и лезвий. «Сделано в Золинген» уже сотни лет является бесспорным признаком качества. Это внесло свой вклад в историю развития марки MARTOR, а мы в свою очередь успешно поддерживаем славу Золингена. Мы поставляем продукцию более чем в 80 стран. Сеть партнеров по всему миру гарантирует доступность продукции для клиентов. Кроме того, вы можете воспользоваться высококачественными услугами MARTOR, например консультациями опытных профессионалов, на месте эксплуатации. Дополнительное преимущество сети наших компаний: партнеры по продажам по всему миру собирают идеи, на основе которых мы создаем инновационные изделия.

WWW.MARTOR.COM

Положительная оценка нашей продукции:

Наше стремление к качеству и первоклассному дизайну приносит свои плоды. Но самая большая награда для нас – когда вы довольны.



Из Золингена во все уголки мира. У нас есть партнеры по продажам в Австралии, Аргентине, Великобритании, Венгрии, Израиле, Испании, Мексике, Нидерландах, Польше, США, Турции, Франции, Чешской Республике, а также примерно в 70 других странах на всех континентах. MARTOR всегда рядом с вами.

Сертифицированная система управления качеством


Система управления качеством MARTOR отвечает требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2015 и подliegt постоянному контролю.

НЕБЕЗОПАСНОЕ РЕЗАНИЕ. НЕСКОЛЬКО ЦИФР И ФАКТОВ.

Цифры и факты



Столько производственных травм при использовании ножей зарегистрировано инспекциями по охране труда в Германии в 2019 году (источник: Немецкое страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 2020).

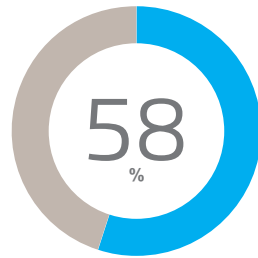

Больше половины производственных травм при использовании ручного инструмента связаны с рабочими ножами.




Из-за каждой производственной травмы при использовании ножа человек нетрудоспособен в среднем 7,4 рабочего дня (источник: профсоюз работников пищевой промышленности и предприятий питания, 2016).




В среднем каждая производственная травма обойдется работодателю примерно в 500 евро.

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. НАШИ ТРИ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ.


Технологии безопасности

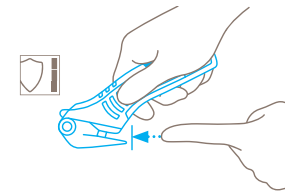

Лезвие не открыто, а ограждено для защиты человека и товара. Это обеспечивает высший уровень безопасности. Защита от порезов и повреждения товара.

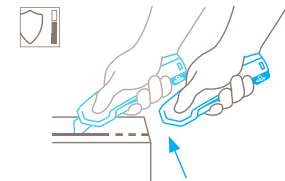

Умный инструмент: как только лезвие выйдет из разрезаемого материала, оно само задвинется в рукоятку, абсолютно без вашего участия. Это мы называем «очень высокой безопасностью».

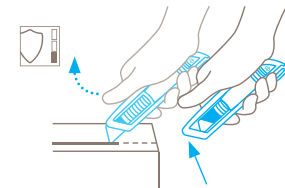


Большой палец вверх для надежности и безопасности. Как только вы начнете резать, отпустите шибберную задвижку. Таким образом, лезвие, окончив разрез, сразу спрячется в рукоятке.

Безопасная резка? Да это взаимоисключающие понятия! А мы на протяжении последних лет и десятилетий пытались их объединить. В 1976 г. мы выпустили на рынок модель PROFi – первый в мире безопасный нож с сертификацией TÜV. Затем мы непрерывно стремились улучшить достигнутое. После автоматического задвижения лезвия было изобретено полностью автоматическое. И здесь тоже компания MARTOR была первооткрывателем. На сегодняшний день мы предлагаем комплексный ассортимент многочисленных режущих инструментов со скрытым расположением лезвия, что обеспечивает самый высокий уровень безопасности.

Наши безопасные ножи с сертификацией GS задают стандарты в области охраны труда. О наших инновационных возможностях свидетельствуют многочисленные патенты. Но мы никогда не останавливаемся. На основе трех разработанных технологий безопасности (скрытое расположение лезвия, автоматическое и полностью автоматическое задвижение лезвия) мы с вашей помощью создаем новые идеи для оптимальных решений резки. Сюда можно также отнести максимальное упрощение безопасной замены лезвия.

Кроме того, мы все больше усилий направляем на изучение такого вопроса, как «практическое удобство». Это в первую очередь просматривается в наших новых изделиях, которые отличаются улучшенной эргономикой и новым, современным дизайном.





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ИЗДЕЛИЕ
УЗКОСПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ? В НАШЕМ АССОР-
ТИМЕНТЕ ЕСТЬ И ТО, И ДРУГОЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ SECUNORM 500 — ЭТО ОДИН ИЗ НАШИХ ЛУЧШИХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ НОЖЕЙ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ СЛУЧАЕВ
ПРИМЕНЕНИЯ.

SECUMAX 320 — НАСТОЯЩИЙ ЭКСПЕРТ СРЕДИ ИЗДЕЛИЙ MARTOR. ТО, ЧТО ОН СПОСОБЕН ДЕЛАТЬ, ЕМУ УДАЕТСЯ ОСОБЕННО ХОРОШО. А ИМЕННО: РАЗРЕЗАНИЕ ПЛЕНОК И ПЛАСТМАССОВЫХ ОБВЯЗОК. ЧЕЛОВЕК И ТОВАР ОПТИМАЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ ПРИ РЕЗАНИИ.



НАША НОВЕЙШАЯ ПРОДУКЦИЯ

НАШ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ МОЖНО СРАВНИТЬ С ОДНИМ БОЛЬШИМ СЕМЕЙСТВОМ. СЛОЖНО ВЫДЕЛИТЬ КОГО-ТО ОДНОГО. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, УДЕЛИТЕ ИМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ.



SECUNORM 500

Преемник ножа SECUNORM PROF1. Универсальная модель, которая вполне может стать классической. Начиная со страницы 62.



SECUNORM 525

Усовершенствованная версия модели SECUNORM PROF125. Такой же мощный, но гораздо более удобный. Начиная со страницы 70.



SECUNORM 185

Компактный универсальный нож с прочной металлической ручкой — на выбор также с керамическим лезвием. Со стр. 82.



SECUMAX 320

Эргономичная форма, великолепная режущая способность. Профессиональная модель для резания пленки и лент для обвязки. Начиная со страницы 16.



SECUNORM PROF140 MDP

Большая глубина реза, без лакокрасочного покрытия, хорошо распознаваемый. Наше специальное предложение для производств, где часто приходится устранять различные неполадки. Со стр. 102.




SECUMAX 150 MDP

Резание, скобление, выполнение насечек — любое действие с помощью одного инструмента. А также хорошее распознавание рентгеновским излучением и металлодетектируемость. Со стр. 94.

Скрытое расположение лезвия (СРЛ)

Лезвие не открыто, а ограждено для защиты человека и товара. Это обеспечивает высший уровень безопасности. Защищая от порезов и повреждения товара.

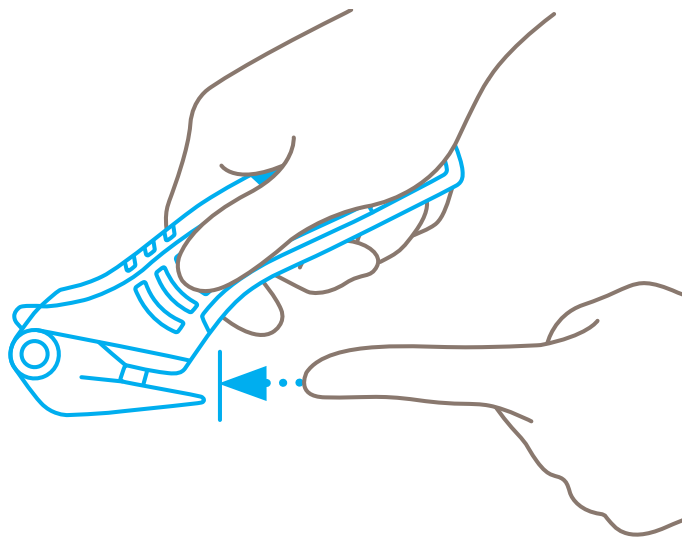

SECUMAX

SECUMAX 350

№ 350001.02



Видео о продукции

Попробуйте эту модель и работа пойдет веселей!





Модели SECUMAX 350 сочетают в себе многофункциональность, комфорт и исключительную безопасность. SECUMAX 350 обладает множеством достоинств, среди которых – инновационная смена лезвия. Этот инструмент может резать любой распространенный материал: от пленки до обвязки пластиковой лентой и двухслойного картона. Клейкую ленту он тоже прекрасно рассекает. При этом его настолько приятно держать в руке, что не хочется выпустить.



Videos



Применение

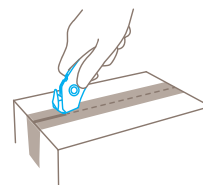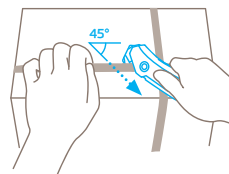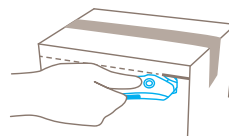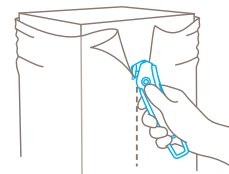

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 350001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	154 x 12 x 40 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	37,0 г
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	50,0 г
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Головка для лезвия «2 в 1»
Двойная функция и двойное применение: как лезвие, так и резец для клейкой ленты можно использовать дважды. Что ощутимо на практике. Головка для лезвия легко и полностью вынимается для поворота или замены.

Скрытое расположение лезвия
SECUMAX 350 не имеет выступающего острого лезвия. При этом головка для лезвия настолько тонкая, а обе режущие кромки настолько большие, что этим инструментом можно надежно открывать коробки из двухслойного картона и многое другое.

Запасное лезвие в рукоятке
Менять лезвие – легко и просто, для этого ручную откройте рукоятку с верхней стороны. Таким образом вы откроете «магазин» и сможете вставить запасное лезвие. Одновременно отпущайте стопор головки для лезвия «2 в 1».

С легкостью!
Режет как тяжеловес, но весит как легковес – всего 37 г. Поэтому даже частая резка не будет казаться утомительной. «Облегченная» и конструкция лезвия: так как оно несъемное, оно не угрожает вашим пальцам.

Эргономичная форма
Вы пользуетесь левой или правой рукой? В принципе, не имеет значения. SECUMAX 350 подходит для любой руки. Изгиб наружных сторон, приятное мягкое покрытие и рубчики на рукоятке повышают «комфорт ношения».

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX 350 с ЛЕЗВИЕМ SECUMAX № 3550
1 в отдельной коробке
(10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 350001.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

ЛЕЗВИЕ SECUMAX № 3550
0,30 мм, 10 в коробочке

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 3550.20

SECUMAX 320

№ 32000110.02



Видеоролик о продукции




Обновленный нож COMBI. Новое поколение

Нож SECUMAX COMBI всегда считался лучшим в своем классе — до появления своего законного преемника. Новый нож SECUMAX 320 с первого взгляда покоряет необычным дизайном. Начав работать с ним, вы сможете оценить и другие его преимущества, например улучшенную по сравнению с предшествующей моделью эргономику или инновационный способ замены лезвия. А как насчет «максимальной безопасности»? Безопасность работы всегда являлась отличительной чертой ножей COMBI-DNA — она актуальна и сейчас.

Videos



Применение

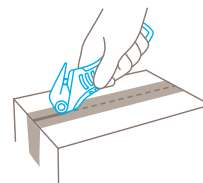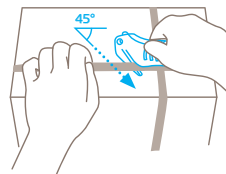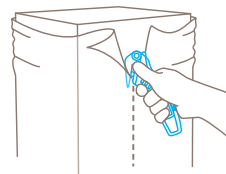

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 32000110.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	158 x 13 x 56 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	47,4 г
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	65,5 г
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация — начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUMAX 320 это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С.



Безопасность прежде всего

Скрытое расположение лезвия и закругленный кончик ножа надежно защищают вас и ваш товар. Кроме того, мы значительно укрепили режущую головку для решения самых трудных задач.



Легкая замена

Еще одно преимущество для простоты обращения и безопасности — инновационная замена лезвия. Сменную головку лезвия надо вытянуть вверх, затем приподнять крышку, Вы сразу увидите лезвие четырехкратного пользования.



Идеальная эргономика

Почувствовали разницу? Новая форма ручки с покрытием Soft-Grip легко устанавливается в нужном месте. Удобно для руки и запястья — предварительный настройный угол реза, помогающий в начале работы и при резании.



Оптимальная зона лезвия

Только два примера: канал реза теперь имеет такую форму, чтобы безопасный нож еще быстрее отодвигал в сторону только что отрезанный материал, и теперь легче выполнять косые резы. Преимущество: работа с меньшими трудозатратами.



Две глубины реза

Резак для клейкой ленты устанавливается на глубину реза между 5 и 3,5 мм — для лучшей защиты товаров. Нужно открыть рукоятку, повернуть резак — и готово. Работать с ним так же просто. Достаточно вставить клейкую ленту, и можно начинать.

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX 320 с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 92043
1 в отдельной коробке
(10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 32000110.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92043 0,40 мм, с глубокой кромкой, 10 в безопасном дозаторе	№ 92043.66
КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С 0,50 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1792.25
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192043 0,40 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в безопасном дозаторе	№ 192043.66

SECUMAX 150

№ 150001.12



Выборочно
о продукции

Три задачи на отлично

SECUMAX 150 справляется сразу с несколькими задачами. Самая высокая безопасность: скрытое расположение лезвия не допустит приближения к себе, ни ваших пальцев, ни товара. Самая высокая универсальность: с его помощью можно резать, скоблить и делать насечки, обходясь одним ножом. Самый высокий комфорт: SECUMAX 150 имеет эргономичную форму и весит всего 24 г. Одним словом, этот инструмент оправдает ваши ожидания.



Videos



Головка для лезвия «3 в 1»

Когда работу нужно выполнить тщательно, понадобится многопрофильный помощник – такой как SECUMAX 150. С его помощью вы сможете не только разрезать, но и надрезать липкую ленту и соскабливать остатки с гладкой поверхности.



Скрытое расположение лезвия

Безопасный нож не имеет выступающего острого лезвия. При этом головка для лезвия настолько тонкая, а обе режущих кромки настолько большие, что этим инструментом можно надежно открывать коробки из двухслойного картона и многое другое.



Удобные направляющие лезвия

Почему SECUMAX 150 быстро справляется, например, с картонными коробками? Потому что у него есть специальные направляющие спереди на корпусе рукоятки. Они упрощают резку по диагонали и способствуют движению инструмента.



Без смены лезвия





SECUMAX 150 – одноразовый нож. Это исключает возможность пореза при замене лезвия или его потери при работе. SECUMAX 150 можно выбрасывать в обычные отходы.



Эргономичная форма

Вы пользуетесь правой рукой? Или левой? В принципе, не имеет значения. SECUMAX 150 подходит для любой руки. Легкий изгиб внешних форм и не скользящая структура поверхности улучшают «комфорт ношения».

Применение

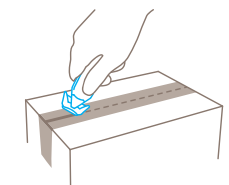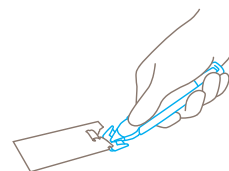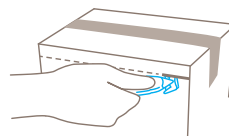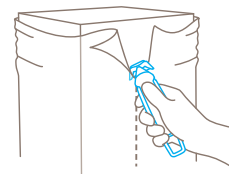


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 150001.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В) 148 x 11 x 37,2 мм

Основной материал Стеклопластик

Вес 24,4 г

Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке) 295,0 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НОМЕР ЗАКАЗА

Футляр для крепления на ремне с прищепкой S № 9920.08

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX 150
10 в коробке (без упаковки)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 150001.12

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

SECUMAX 145

№ 145001.12



Изящная форма. Мощный эффект.

SECUMAX 145 — это небольшой аккуратный безопасный нож для повседневной работы. Ручьятка из стеклопластика и лезвие толщиной 0,5 мм делают придают ему прочность. Вместе с тем невероятно легок — всего 12 г. Одноразовый нож играючи справится с однослойным картоном, пленкой или клейкой лентой. При этом обе режущие кромки надежно ограждены, поэтому ваши пальцы в абсолютной безопасности.



Videos



Головка для лезвия «2 в 1»
Головка лезвия может выполнять две функции: резать и прокалывать. Для прокалывания (например, картона и пленки) используются носки ножа слева и справа от режущей кромки, а для упаковочной клейкой ленты — уголки поверх головки лезвия.




Скрытое расположение лезвия
Область доступа к лезвию составляет всего 4 мм, поэтому лезвие максимально ограждено. Оно не повредит ваши пальцы, но оптимально разрежет самые разные материалы. Товар, находящийся под упаковкой, останется неповрежденным.

Плоский, но прочный
Ручьятка и глубина захвата отличаются очень малыми размерами — всего 1,5 мм. Преимущество: меньше усилий при резке. Тем не менее нож очень прочный благодаря использованию лезвия толщиной 0,5 мм и высококачественного пластика.

С легкостью
Легкий нож SECUMAX 145 почти невесом для пользователя. Кроме того, у него тонкая (4 мм) ручьятка с эргономично закругленными формами. Также эргономично: препятствующие соскальзыванию бороздки, служащие естественной опорой для большого пальца.

Хорошие направляющие
Советуем при резке картона держать нож под углом для облегчения работы! Поэтому направляющие плоскости неслучайно расположены спереди у ручьятки, они упрощают процесс резки за счет наклона под правильным углом.

Применение

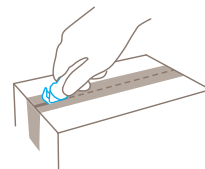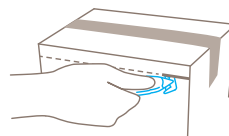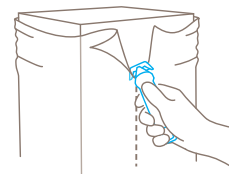

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 145001.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	118 x 4 x 35,4 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	12,0 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	136,0 g
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА

Футляр для крепления на ремне с прищепкой S № 9920.08

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX 145
10 в коробке (без упаковки)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 145001.12

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене.
Толщина лезвия 0,50 мм.



Всё просто и безопасно

SECUMAX EASYSAFE обладает множеством достоинств. Характерный нос этого режущего инструмента легко втыкается в мешки или запаивные в пленку поддоны, упрощая распаковку товара. Встроенная прижимная скоба облегчает резку тонких пленок и бумажного полотна, даже если нужно разрезать только отдельные слои. Кожа, ремни, обвязка пластиковой лентой также не представляют проблемы для скрытого лезвия.

Videos



85% оригинального размера



Защита человека и товара
Скрытое расположение лезвия надежно защищает вас и ваш товар. А ваше предприятие? Его выгода состоит в том, что всё беспробойно работает.



Эргономичная рукоятка
Ваш режущий инструмент всё время в работе? Тогда тем более важно, чтобы он не вызывал у вас усталости и его было удобно держать. Об этом позаботится эргономичная рукоятка.



Запирающееся лезвие
Для блокировочного винта есть специальный ключ такой же формы для открывания и замыкания. Лезвие может менять только тот, у кого есть этот ключ. Без этого не обойтись на любом производстве, где требуется осторожность.







Для клейкой ленты
Зачем сверху на корпусе встроена металлическая пластинка? Попробуйте. Просто установите на клейкую ленту картонной коробки, воткните и одним движением всё разрежьте. Вот так просто.



Лезвие 4-кратного пользования
Зачем сверху на корпусе встроена металлическая пластинка? Попробуйте. Такое лезвие прослужит дольше благодаря двум заостренным краям и четырем острым краям. Поворачивая и переворачивая его, срок службы увеличивается в четыре раза, и каждый раз лезвие будет резать как новое.

Применение

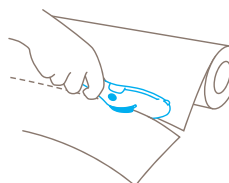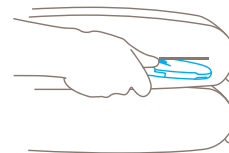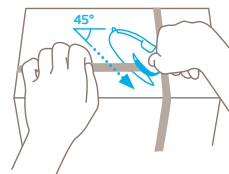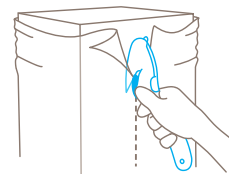

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 121001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	207 x 10 x 66 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	66,3 г
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	87,0 г
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
БЛОКИРОВОЧНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ EASYSAFE	№ 9890.74
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX EASYSAFE С ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 45
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 121001.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45 0,30 мм, 10 в прозрачной упаковке	№ 45.60
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 145 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 145.60

НОМЕР ЗАКАЗА

SECUMAX OPTICUT № 437.00



Выделили
о продукции

Скользит по материалу. И сквозь него.

Для резки с нажимом.



Вам нужен нож для пленки и пенопласта, который без труда будет разрезать даже очень твердые и прочные пленки? И которого не испугает даже непослушный пенопласт? В этом случае SECUMAX OPTICUT – оптимальное решение. Благодаря металлической скользящей лапке с тефлоновым покрытием он не только обладает высокой износостойкостью, но и легко проводится по основанию. Отлично подходит для резки с нажимом.



Videos



Применение

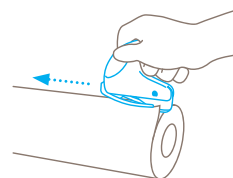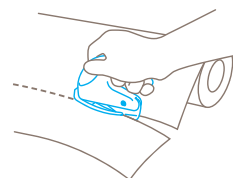

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 437.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАнные ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	112 x 19 x 84,5 мм
Основной материал	Пластик
Вес	74,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	91,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113




Эргономичная работа
Это возможно с SECUMAX OPTICUT. Руке будет приятно твердо держать рукоятку, а для большого пальца предусмотрена специальная вогнутость спереди на корпусе. Скользящая резка с самым высоким уровнем удобства.



Чистый разрез
Встроенная прижимная скоба не допустит скопления материала под лезвием, будь то пленка или пенопласт. При этом скоба обеспечивает безопасное расстояние до руки.



Повышенная прочность
Когда есть металлическая скользящая лапка с тефлоновым покрытием, держать режущий инструмент не составит труда. При этом конструкция рукоятки и крепление к ней ножи выполнены таким образом, что этот инструмент прослужит вам долго.



Простая замена лезвия
Нажав с помощью рычажка на кнопку для замены лезвия, можно вытянуть из рукоятки скользящую лапку со встроенным лезвием. Теперь замените, снова нажмите на кнопку, задвиньте обратно лапку, готово!



Лезвие 4-кратного пользования
До тех пор, пока придется наконец поменять лезвие, его можно несколько раз повернуть и перевернуть, в четыре раза увеличив срок службы. Для вас – практично, для вашего предприятия – выгодно.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUMAX OPTICUT с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37040 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (5 в картонной упаковочной коробке)	№ 437.00
	SECUMAX OPTICUT с защитой скобу и ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37040, 1 на плоской картонной упаковке для магазинов, самообслуживания (5 в картонной упаковочной коробке)	№ 434.00
	SECUMAX OPTICUT с короткой металлической лапкой и ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37040 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (5 в картонной упаковочной коробке)	№ 433.00

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37040 0,40 мм, с глубокой кромкой, 10 в прозрачной упаковке	№ 37040.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13730 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 13730.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83730 0,30 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 100 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83730.31

SECUMAX OPTICUT

№ 436.00



Скользит по материалу. И сквозь него. Для резки на растяжение.


Вам нужен нож по пленке и пенопласту, который режет даже твердые и толстые пленки? И не спасует перед непокорным пенопластом? SECUMAX OPTICUT — вот оптимальное решение. Его скользящая лапка из металла с тефлоновым покрытием не только высокоустойчива к истиранию, но и отличается особо плавным ходом по поверхности разрезаемого материала. Благодаря развороту скользящей лапки в обратную сторону возможна резка на растяжение.



Videos



Применение

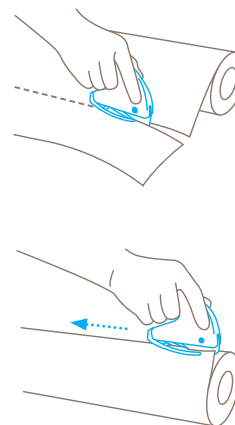

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 436.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы см. стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	112 x 19 x 84,5 мм
Основной материал	Пластик
Вес	74,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	91,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113




Эргономичная работа
Это возможно с SECUMAX OPTICUT. Руке будет приятно твердо держать рукоятку, а для большого пальца предусмотрена специальная вогнутость спереди на корпусе. Скользящая резка с самым высоким уровнем удобства.



Чистый разрез
Встроенная прижимная скоба не допустит скопления материала под лезвием, будь то пленка или пенопласт. При этом скоба обеспечивает безопасное расстояние до руки.



Повышенная прочность
Когда есть металлическая скользящая лапка с тефлоновым покрытием, держать режущий инструмент не составит труда. При этом конструкция рукоятки и крепление к ней ножи выполнены таким образом, что этот инструмент прослужит вам долго.



Простая замена лезвия
Нажав с помощью рычажка на кнопку для замены лезвия, можно вытянуть из рукоятки скользящую лапку со встроенным лезвием. Теперь замените, снова нажмите на кнопку, задвиньте обратно лапку, готово!



Лезвие 4-кратного пользования
До тех пор, пока придется наконец поменять лезвие, его можно несколько раз повернуть и перевернуть, в четыре раза увеличив срок службы. Для вас – практично, для вашего предприятия – выгодно.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUMAX OPTICUT с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37040 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания, (5 в картонной упаковочной коробке)	№ 436.00
	SECUMAX OPTICUT с защитой скобу и ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37040 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (5 в картонной упаковочной коробке)	№ 435.00

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37040 0,40 мм, с глубокой кромкой, 10 в прозрачной упаковке	№ 37040.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13730 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 13730.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83730 0,30 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 100 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83730.31

SECUMAX SNITTY

№ 43037.00

Округлая форма для бумаги и пленки

Нож для бумаги и пленки, который сам заботится о порядке? Это SECUMAX SNITTY. Встроенный пластиковый амортизатор надежно направляет тонкий материал в сторону лезвия, чтобы он не застрял. Своей конструкцией похож на SECUMAX COUPPY: лезвие режет бумагу и пленку под оптимальным углом в 45 градусов, инструмент легко скользит по поверхности.



Практичный помощник
Нож SECUMAX SNITTY компактен, легок и удобен. Круглая рукоятка опирается на скользящую лапку, скошенную в передней части. Таким образом упрощается доступ к отдельным слоям бумаги и пленки.



Простая и безопасная замена
Встроенная прижимная скоба не допустит скопления материала под лезвием, будь то пленка или пенопласт. При этом скоба обеспечивает безопасное расстояние до руки.




И слева, и справа
SECUMAX SNITTY подойдет для любой руки, в том числе и для вашей. Закругленная рукоятка из пластика одинаково пригодна для левой и правой. Попробуйте сами!



Лезвие 4-кратного пользования
Ваш режущий инструмент оснащен высококачественным лезвием толщиной 0,2 мм. Его можно несколько раз повернуть и использовать другой стороной — так срок службы увеличивается в четыре раза. Ваши расходы окупятся.

Применение

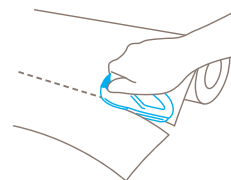

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 43037.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	100 x 10,5 x 58 мм
Основной материал	Пластик
Вес	28,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	38,5 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUMAX SNITTY с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37020 № 43037.00
1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37020 0,20 мм, 10 в магазине	№ 37020.50
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37030 0,30 мм, 10 в магазине	№ 37030.50
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37010 0,10 мм, 10 в магазине	№ 37010.50
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 36013 0,13 мм, 250 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 36013.39
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13615 0,15 мм, из нержавеющей стали, 500 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 13615.35
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13730 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 13730.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83715 0,15 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 100 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83715.31
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83730 0,30 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 100 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83730.31


» Все лезвия – начиная со стр. 120

SECUMAX MOBILEX № 45137.00

Вы можете самостоятельно настраивать!

Бумага, пленка, пенопласт? Ничто не составит проблемы! Более того, SECUMAX MOBILEX – единственный безопасный нож со скрытым расположением лезвия и регулируемой глубиной реза. Встроенный регулятор глубины реза позволяет плавно увеличивать или уменьшать доступную часть лезвия в зависимости от материала и требований в диапазоне от 2 до 10 мм.

Применение

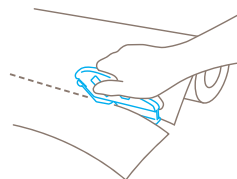

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 45137.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	114 x 15,5 x 59 мм
Основной материал	Пластик
Вес	47,5 g

Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	58,4 g
ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX MOBILEX с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37020, 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (5 в картонной упаковочной коробке)

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37020 0,20 мм, 10 в магазине	№ 37020.50
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 36030 0,30 мм, 10 в магазине	№ 36030.50
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37030 0,30 мм, 10 в магазине	№ 37030.50
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13615 0,15 мм, из нержавеющей стали, 500 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 13615.35
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13730 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 13730.60
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83715 0,15 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 100 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83715.31


» Все лезвия – начиная со стр. 120

SECUMAX COUPPY № 43136.00

Дорогу специалисту!

Вы ищете специальный инструмент для резки плоского сложенного бумажного или пластикового полотна? Удобный безопасный нож SECUMAX COUPPY – то, что вам нужно. Благодаря скользящей лапке его скрыто расположенное лезвие все время находится под оптимальным углом в 45 градусов относительно разрезаемого материала. В итоге он очень легко проходит. Зачем нужен изгиб возле доступной части лезвия? Он автоматически направляет материал к лезвию.

Применение

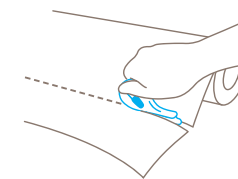

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 43136.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	88 x 10,5 x 58 мм
Основной материал	Пластик
Вес	19,0 g

Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	31,0 g
ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX COUPPY с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 36020 № 43136.00
1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (10 в картонной упаковочной коробке)

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 36020 0,20 мм, 10 в магазине	№ 36020.50
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 36013 0,13 мм, 250 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 36013.39
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 36010 0,10 мм, 10 в магазине	№ 36010.50
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13615 0,15 мм, из нержавеющей стали, 500 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 13615.35
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83615 0,15 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 500 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83615.35
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83630 0,30 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 500 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83630.35

» Все лезвия – начиная со стр. 120

SECUMAX POLYCUT

№ 8500012.12



Универсал в своей категории.



SECUMAX POLYCUT относится к компактным и быстрым одноразовым пластиковым ножам. При всей своей универсальности он занимает особое место. Благодаря большому зазору между лезвием и пластиковым корпусом он способен резать несколько слоев тонкого материала. Длинный острый нос ножа легко вскрывает конверты для писем, проникает между бумажными полотнами и слоями пленки. Благодаря малой толщине он легко проходит в узких местах.



Videos



Применение

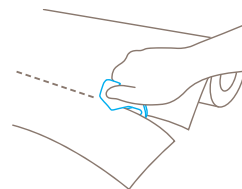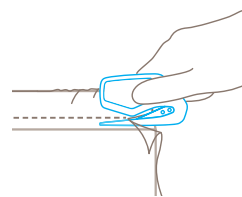

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 8500012.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	76,1 x 3 x 45,1 мм
Основной материал	Пластик
Вес	6,6 г
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	78,4 г



Все защищено
Высококачественное лезвие надежно зафиксировано между носиком и рукояткой. Вы режете только то, что действительно должно быть разрезано. Товар опасности не поддается.



Исключительное качество
SECUMAX POLYCUT — это одноразовый нож. Раз вам или вашему сотруднику не нужно менять лезвие, то и прикасаться к нему нет необходимости. Дополнительный фактор безопасности.



Длинный острый носик
Зачем ножу SECUMAX POLYCUT удлиненный и заостренный носик? Потому что так вы сможете лучше всего направлять его в ограниченном пространстве. Кроме того, разрезаемый материал более надежно подводится под лезвие.



Для правшей и левшей
Нож SECUMAX POLYCUT компактен, легок и удобен. Настолько удобен, что вам не захочется останавливать работу. При этом не имеет никакого значения, работаете ли вы правой или левой рукой. Этот режущий инструмент одинаково удобен для обеих рук.




Удобное размещение
Потерять нож SECUMAX POLYCUT вам будет не так-то легко. Безопасный нож снабжен петлей, поэтому его легко закрепить в нужном месте!

ВСЕ МОДЕЛИ


НОМЕР ЗАКАЗА

 SECUMAX POLYCUT № 8500012.12
10 в коробке (без упаковки)

Установленное лезвие
это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

 SECUMAX POLYCUT армирован стекловолокном № 8500112.12
10 в коробке (без упаковки)

Установленное лезвие
это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

 SECUMAX POLYCUT с нержавеющей сталью № 8500212.12
10 в коробке (без упаковки)

Установленное лезвие
это нержавеющее лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.



Видеоролик о продукции

Может резать несколько слоев.

Нож SECUMAX PLASTICUT отличается от других ножей из нашего ассортимента только в мелочах. Но вы знаете: зачастую мелочь решает все. Благодаря большому зазору между лезвием и пластиковым корпусом безопасный нож легко управляется с несколькими слоями пленки и бумаги. Благодаря толщине стенки 3 мм можно выполнять волнистые разрезы в узком пространстве. А вы знали? Этот режущий инструмент до рестайлинга назывался SECUMAX POLYPICK.



Videos



Все защищено

Высококачественное лезвие надежно зафиксировано между носиком и рукояткой. Вы режете только то, что действительно должно быть разрезано. Ни вы, ни товар опасности не подвергаются.

Носик для прокалывания

Вам не захочется расставаться с ножом SECUMAX PLASTICUT, потому что он удивительно легкий и удобный. Носик не притуплен, а наоборот, заострен. Идеально для прокалывания разрезаемого материала.



Исключительное качество

SECUMAX PLASTICUT — это одноразовый нож. Раз вам не нужно менять лезвие, то и прикасаться к нему вам или вашим сотрудникам нет необходимости. Дополнительный фактор безопасности.

Удобное размещение

Потерять нож SECUMAX PLASTICUT вам будет не так-то легко. Безопасный нож снабжен петлей, поэтому его легко закрепить в нужном месте!

Применение

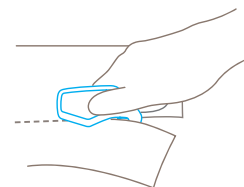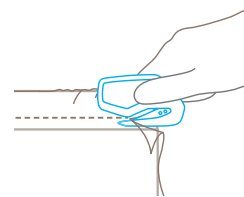

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 46912.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	76 x 3 x 45,5 мм
Основной материал	Пластик
Вес	6,5 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	76,0 g

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUMAX PLASTICUT 10 в коробке (без упаковки)	№ 46912.12
--	---	------------

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

	SECUMAX PLASTICUT с нержавеющей лезвием 10 в коробке (без упаковки)	№ 346912.12
--	---	-------------

Установленное лезвие

Нержавеющее лезвие с покрытием из нитрида титана надежно закреплено и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.



Видеоролик
о продукции


**Берется за дело там, где другие не справятся.
нержавеющая сталь.**

Благодаря толщине всего 2 мм и короткому носику нож SECUMAX CARDYCUT является одним из наших самых тонких и компактных режущих инструментов. Он проникнет даже туда, где не пройдет другой нож. Например, в крошечные зазоры и щели, которые часто встречаются в автомобилестроении. Узкий зазор между лезвием и пластмассой обеспечивает контролируемую резку однослойной пленки и бумаги.

Videos



Применение

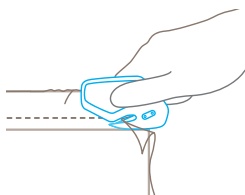

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 746912.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	71,3 x 2 x 43 мм
Основной материал	Пластик
Вес	6,0 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	72,6 g
ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX CARDYCUT
10 в коробке (без упаковки)

№ 746912.12

Установленное лезвие

Нержавеющее лезвие с покрытием из нитрида титана надежно закреплено и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.



Видеоролик
о продукции


**Берется за дело там, где другие не справятся.
Прозрачный и нержавеющей.**

SECUMAX CARDYCUT позволяет видеть насквозь, так как сделан из прозрачного пластика. Это упрощает визуальный контроль при резке пленки и бумаги. Благодаря малой и компактной конструкции его легко вести по материалу, как при извилистой резке, так и в узком пространстве. Он профессионально режет тонкую однослойную пленку, поэтому с успехом используется, например, в автомобильной промышленности.

Videos



Применение

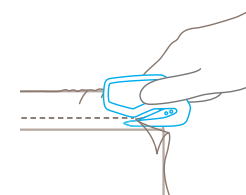

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 546912.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	71 x 3 x 43 мм
Основной материал	Пластик
Вес	6,6 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	79,5 g
ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX CARDYCUT
10 в коробке (без упаковки)

№ 546912.12

Установленное лезвие

Нержавеющее лезвие с покрытием из нитрида титана надежно закреплено и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

SECUMAX TRENNEX

№ 6200012.12



Видеоролик
о продукции


Рассекает любой мягкий материал

SECUMAX TRENNEX — это одноразовый нож из прочного пластика. Но он справляется с широким спектром материалов. Этот безопасный нож режет любой мягкий материал: пенопласт, теплоизоляцию, перфорированную пленку и текстиль крупной вязки. Кончик ножа закруглен вперед во избежание его застревания. Маленькая деталь с большими возможностями!

Videos



Применение

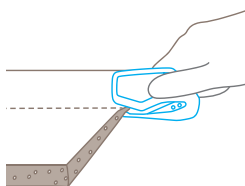

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 6200012.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	76 x 3 x 45,1 мм
Основной материал	Пластик
Вес	7,0 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	81,0 g
ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX TRENNEX
10 в коробке (без упаковки)

№ 6200012.12

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.



SECUMAX TRENNEX армирован стекловолокном
10 в коробке (без упаковки)

№ 6200112.12

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

SECUMAX VISICUT

№ 47012.12



Видеоролик
о продукции

Ваша визитная карточка. С лезвием.

Несмотря на внешнюю хрупкость нож SECUMAX VISICUT действительно острый режущий инструмент. Кроме того, он популярен в качестве носителя рекламы. Если присмотреться, он выглядит как визитная карточка со встроенным высококачественным лезвием. Почему бы вам не сделать его своей новой визиткой? Ваши клиенты, друзья и партнеры всегда будут видеть название, логотип и слоган вашей компании, вскрывая этим ножом свою почту.

Videos



Применение



СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 47012.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	69,6 x 2,5 x 41,6 мм
Основной материал	Пластик
Вес	6,6 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	79,0 g
ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX VISICUT
10 в коробке (без упаковки)

№ 47012.12

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

SECUMAX 565

№ 565001.00



Видеоролик о продукции

Универсал. На работе и дома.

Универсальный инструмент для профессионалов. Идеально для больших рук или для тех, кто работает в перчатках. Картон, бумага, пленка, ткань и многие другие материалы сдадутся под его энергичным напором. Но вы идеально защищены — благодаря специальной заточке и закругленным кончикам. Дополнительный вырез для проволоки используется для резки проволоки и кабелей, а захваты на рукоятке — для открывания замков.






80% оригинального размера

Videos



Применение

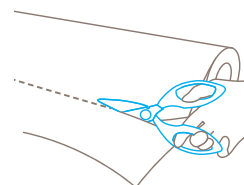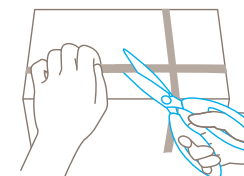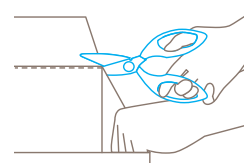


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 565001.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	216 x 13 x 83 мм
Основной материал	Нержавеющая сталь
Вес	122,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	140,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой М	№ 9921.08
--	---	-----------

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Острые, но безопасные
Посмотрите на режущие кромки повнимательнее. Заметили кое-что? Они заточены не под острым, а под прямым углом. Поэтому вы сами никогда не порежетесь — они режут только предназначенный для этого материал.

Нержавеющая сталь
Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, поэтому ваши ножницы прослужат долго. В области рукоятки металл заключен в оболочку из стеклопластика. Еще один фактор, гарантирующий долгий срок службы.

Приятно работать
«Ушки» — так эксперты называют два больших отверстия, которые надежно удерживают ваши пальцы. Приятное на ощупь мягкое покрытие Soft-Grip с внутренней стороны дополнительно защищает от выскальзывания. Даже если вы работаете в перчатках.

Захваты для отвинчивания
SECUMAX 565 — настоящий универсальный инструмент, которому доступна не только резка. Не можете отвернуть резьбовое соединение? Используйте захваты на рукоятке — проблема решится за минуту.

Предусмотрен вырез для проволоки
Откройте ножницы чуть шире, тогда вы сможете использовать вырез для проволоки поверх винта. Просто вставьте проволоку или кабель и отрежьте до нужной длины.

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUMAX 565
1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (10 ножниц в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 565001.00

SECUMAX 564

№ 564001.00



Выделим о продукции

Большой палец вверх — для длинных разрезов.

Ножницы SECUMAX 564 отличаются характерным ушком для большого пальца и удлиненными режущими кромками, которые идеально выполняют функцию опорной поверхности. Безопасные ножницы не только обеспечивают полный контроль во время работы, но и позволяют разрезать картон, бумагу, пленку, ткань и многое другое всего в несколько движений. Максимальную безопасность обеспечивают специальная заточка режущих кромок и закругленные кончики.






80% оригинального размера

Videos



Применение

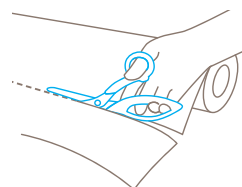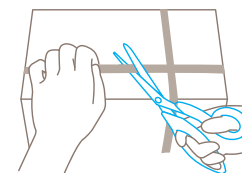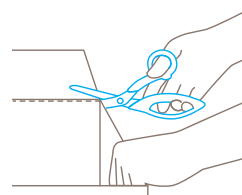

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 564001.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	218 x 12 x 82 мм
Основной материал	Нержавеющая сталь
Вес	93,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	112,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

Футляр для крепления на ремне с прищепкой М

№ 9921.08

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Острые, но безопасные
Посмотрите на режущие кромки повнимательнее. Заметили кое-что? Они заточены не под острым, а под прямым углом. Поэтому вы сами никогда не порежетесь — они режут только предназначенный для этого материал.



Нержавеющая сталь
Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, поэтому ваши ножницы прослужат долго. В области рукоятки металл заключен в оболочку из стеклопластика. Еще один фактор, гарантирующий долгий срок службы.



Приятно работать
«Ушки» — так эксперты называют два отверстия, которые надежно удерживают ваши пальцы. Приятное на ощупь мягкое покрытие Soft-Grip с внутренней стороны дополнительно защищает от выскальзывания.



Удлиненные режущие кромки
Быстро и под контролем: так работает SECUMAX 564. Быстро, потому что режущие кромки длинные. Под контролем, потому что вы можете использовать их в качестве опоры по всей длине — от кончика до отверстия под палец.



Прочное соединение
Неотъемлемое свойство высококачественных ножниц: обе половинки ножниц в середине удерживаются настоящим винтом. Так обеспечивается прочность соединения и долгий срок службы.

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUMAX 564
1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания
(10 ножниц в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 564001.00

SECUMAX 363

№ 363001.00



Видео о продукции

Режут с точностью до миллиметра. Широкое поле деятельности.


Наши безопасные ножницы для особо тонкой и целенаправленной резки. Virtuозное управление двумя пальцами. Как и «старшие братья» SECUMAX 564 и 565, легко справляются с тонким картоном, бумагой, пленкой, тканями, бечевками и упаковочными лентами. При этом пальцы и рука защищены от порезов благодаря особой заточке режущих кромок и закругленному кончику.



Videos



Применение

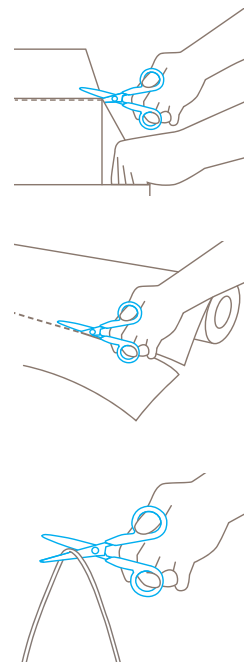

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 363001.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	134 x 8 x 65,5 мм
Основной материал	Нержавеющая сталь
Вес	36,8 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	48,3 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

Футляр для крепления на ремне с прищепкой S

№ 9920.08

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Острые, но безопасные
Посмотрите на режущие кромки повнимательнее. Заметили кое-что? Они заточены не под острым, а под прямым углом. Поэтому вы сами никогда не порежетесь — они режут только предназначенный для этого материал.



Нержавеющая сталь
Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, поэтому ваши ножницы прослужат долго. В области рукоятки металл заключен в оболочку из стеклопластика. Еще один фактор, гарантирующий долгий срок службы.



Приятно работать
Эксперты называют маленькие отверстия, которые надежно удерживают ваши пальцы, «ушками». Приятное на ощупь мягкое покрытие Soft-Grip с внутренней стороны дополнительно защищает от выскальзывания.



Короткая режущая кромка
Чем короче, тем точнее. Инструмент SECUMAX 363 создан для выполнения точной и тонкой работы. Даже в самых труднодоступных уголках ножницы будут резать прямо.



Прочное соединение
Неотъемлемое свойство высококачественных ножниц: обе половинки ножниц в середине удерживаются настоящим винтом. Так обеспечивается прочность соединения и долгий срок службы.

ВСЕ МОДЕЛИ




SECUMAX 363
1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (10 ножниц в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 363001.00

Полностью автоматическое задвижение лезвия

Умный инструмент: как только лезвие выйдет из разрезаемого материала, оно само задвинется в рукоятку, абсолютно без вашего участия. Это мы называем «очень высокой безопасностью».

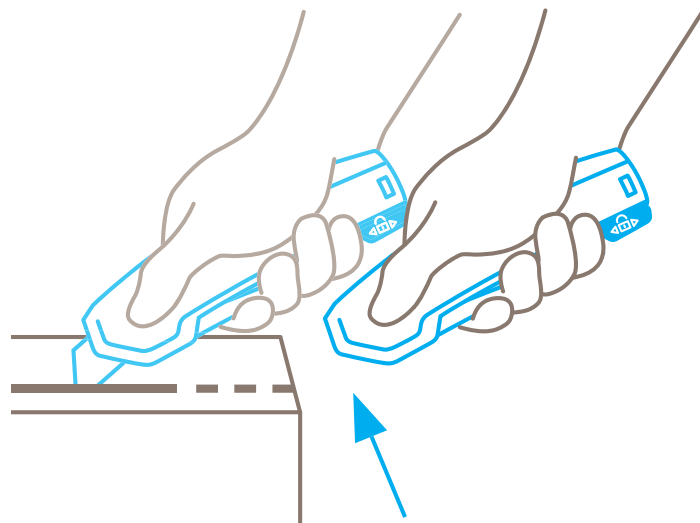

SECURPRO

SECUPRO 625

№ 625001.02



Выделите о продукции

Длинная рукоятка. Длинное лезвие. Долгий срок службы. С закругленным трапециевидным лезвием. SECUPRO 625 возглавляет список наших ножей с эргономичной рукояткой. Он однозначно претендует на звание ножа премиум-класса. Он объединяет все, что нужно профессионалам: рукоятку из алюминия, рычаг с плавным ходом для выдвигания лезвия, увеличенную глубину реза в сочетании с полностью автоматическим задвижением лезвия, удобную смену лезвия. И при этом вы абсолютно уверены в том, что держите в руках продукт высочайшего качества.



Videos



Выдающаяся эргономичность
SECUPRO 625 — один из первых режущих инструментов, оптимально подходящих для интенсивного пользования. Легкий рычаг с плавным ходом, закругленная рукоятка, покрытие Soft-Grip на тыльной стороне ножа — убедитесь сами.



Прочный и сбалансированный
Вы сами видите и чувствуете, что рукоятка изготовлена из высококачественного алюминия. Прочная конструкция сочетается с оптимальным распределением веса. Вследствие этого пользователь не чувствует усталости, а инструмент не «разбалтывается». Даже если приходится прилагать большие усилия для резки.

martor



Большая глубина реза
Возможность выдвинуть лезвие на большую длину позволяет резать трехслойный картон, рулоны, резину и многие другие товары. Для смены лезвия потребуются всего несколько движений — выдвинуть лезвие вперед и вынуть его, подняв сменную головку и нажав на рычаг.







Разные виды резки
Нож SECUPRO 625 — это уникальный инструмент с особыми качествами. Например, вы можете выполнять пропилы и в полной мере пользоваться функцией автоматического задвижения лезвия. Дополнительные лезвия также расширяют сферу применения ножа.



Безопасность во всем
В передней части рукоятки расположен надежный механизм задвижения лезвия, а далее за ним — блокировка. С его помощью вы можете зафиксировать рычаг и предотвратить непреднамеренное выдвигание лезвия.

Применение

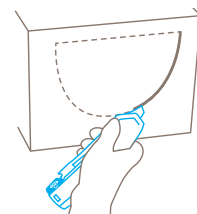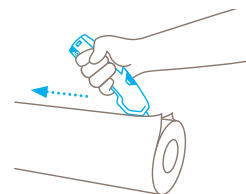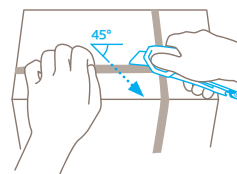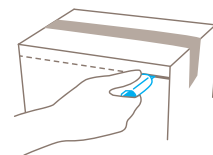

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 625001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАнные об изделии

Размеры ножа (Д x Ш x В)	154 x 22 x 59 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	151,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	165,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой L	№ 9922.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация — начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUPRO 625 с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 60099 № 625001.02
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА


УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099 0,63 мм, с глубокой кромкой, закругленные кончики, 10 в дозаторе	№ 60099.70
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 99 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 99.70
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199 0,63 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 199.70
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60095 0,63 мм, с глубокой кромкой, закругленные кончики, 10 в прозрачной упаковке	№ 60095.70
	КРЮЧКОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 98 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 98.70

SECUPRO MARTEGO

№ 122001.02



Выходной
о продукции

Для самых высоких требований.

Режущий инструмент, объединяющий в себе функциональность и дизайн? Это SECUPRO MARTEGO, наш премированный рычажный нож с полностью автоматическим задвижением лезвия. Вместе с ним в вашу жизнь войдет слово «очень»: он очень безопасный, очень прочный, очень эргономичный, очень универсальный и очень качественно сделан. Кроме того, он подходит не только, как для правой, так и левой, но и очень большой руки.



Videos



Превосходно держать
Преимущества модели SECUPRO MARTEGO – как на ладони: эргономичная рукоятка с рычагом, мягкое покрытие для лучшего удерживания, «предустановленный» угол резы, наиболее удобный для вашего запястья.



Простая и безопасная замена
Когда всё же придется заменить лезвие, для этого не нужны никакие дополнительные инструменты. Здесь действует «сила притяжения»: SECUPRO MARTEGO: встроенный магнит не допускает выпадения лезвия.



Всё под контролем
Прежде всего, алюминий. Этот металл не только создает необычный дизайн модели SECUPRO MARTEGO, но и повышает ее прочность и стойкость к высоким нагрузкам.







Блокировка для дополнительной защиты
SECUPRO MARTEGO вместе с вами везде и повсюду на работе? Это хорошо. Но не забывайте нажимать на синюю блокировку, когда инструмент не используется. Это не допустит случайного выпадения лезвия.



Лезвие 4-кратного пользования
Качественные лезвия Solinger можно несколько раз повернуть и перевернуть, так как они имеют две режущих кромки и четыре острых края. Что ощутимо на практике. Не слишком большая глубина реза также защищает ваш товар.

Применение

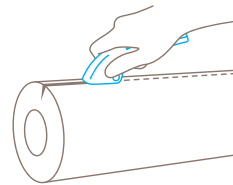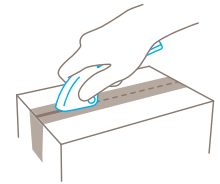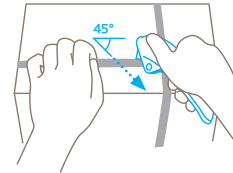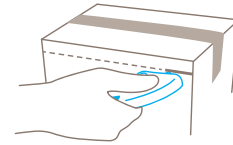

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 122001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	155 x 18 x 48,5 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	105,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	124,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUPRO MARTEGO это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С.

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUPRO MARTEGO с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 92, 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 122001.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92 0,40 мм, 10 в безопасном дозаторе	№ 92.66
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С 0,50 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой, 2 в плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1792.25
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192 0,40 мм, из нержавеющей стали, 10 в безопасном дозаторе	№ 192.66
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 60092 0,40 мм, закругленные кончики, 10 в безопасном дозаторе	№ 60092.66



Выделите
о продукции

Безопасность, комфорт? Всё под прицелом!

Достаточно нажать курок





SECUPRO MERAK – наш практичный рычажный нож с полностью автоматическим задвижением лезвия. Создавая «младшего брата» модели SECUPRO MARTEGO мы в первую очередь думали о вас. В результате легкой и практичный SECUPRO MERAK обеспечивает безопасность и не вызывает усталости. Более того, благодаря небольшой глубине реза ваш товар тоже надежно защищен от повреждений. Вне зависимости от того, какой материал вы разрезаете.



Videos



Применение

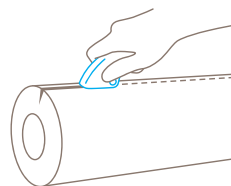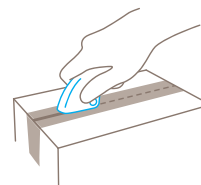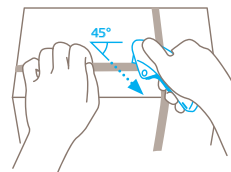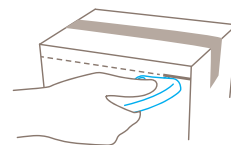

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 124001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	128 x 18 x 50 мм
Основной материал	Стеклопластик

Вес	59,0 g
-----	--------

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	75,8 g
---	--------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
----------------	--------------

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой М	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUPRO MERAK это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С.



Эргономичная рукоятка
Вне зависимости от того, какой рукой вы пользуетесь – правой или левой – с инструментом SECUPRO MERAK вы сможете работать эффективно и с удовольствием. Потому что удобная форма рукоятки и усилие срабатывания курка порадуют вас даже, если понадобится резать очень часто.



Надежная замена лезвия
Для замены лезвия не понадобится использовать дополнительные инструменты или разбирать нож SECUPRO MERAK. При этом лезвие сложно потерять: встроенный магнит не допускает его выпадения.



Легкий и прочный
SECUPRO MERAK имеет компоненты из пластика с повышенной стойкостью к истиранию. При этом он приятно удивляет своей легкостью. В результате этот безопасный нож, ни ваша рука не устанет быстро.



С кнопкой
Голубая блокировка предупреждает случайное выдвижение лезвия. Когда не пользуетесь инструментом или при транспортировке просто нажмите на нее, и вы будете защищены от порезов.



Лезвие 4-кратного пользования
Одно лезвие, две режущие кромки, четыре острых края. Такое лезвие прослужит в 4 раза дольше. При этом каждый раз вам придется тратить меньше усилий на резку.

ВСЕ МОДЕЛИ


	SECUPRO MERAK с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 92, 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)
--	---

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 124001.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

Иконка	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92 0,40 мм, 10 в безопасном дозаторе	№ 92.66
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С 0,50 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1792.25
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192 0,40 мм, из нержавеющей стали, 10 в безопасном дозаторе	№ 192.66
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 60092 0,40 мм, закругленные кончики, 10 в безопасном дозаторе	№ 60092.66



Videos






Высокое качество соответствует внешнему виду. С закругленным трапециевидным лезвием.
Вам нужен безопасный нож с большим выдвижением лезвия? Или вы ищете режущий инструмент также для выполнения самых сложных задач? В обоих случаях SECUPRO MEGASAFE – лучший выбор. Глубина реза достигает 17 мм, поэтому ему не страшны никакие трудности. При этом ваша безопасность остается под защитой, так как полностью автоматическое задвижение лезвия функционирует даже, если лезвие не полностью выдвинуто. Кроме того, края лезвия срулены.



if
Информационный
центр
210



Применение

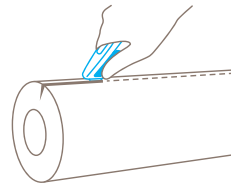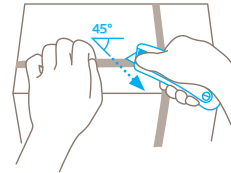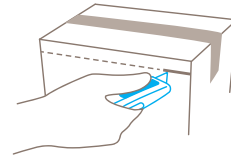


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 116006.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	153 x 26 x 38 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	142,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	160,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUPRO MEGASAFE это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099С.



Прочная рукоятка
Рукоятка высококачественного ножа SECUPRO MEGASAFE на 100 % состоит из алюминия, и потому она очень прочная. Этот режущий инструмент справится со всеми распространенными материалами. В том числе и многослойными.



Замена без открывания
Менять лезвие – легко и просто, не нужно даже корпус открывать. Нажмите сверху на рычаг и переместите задвижку полностью вперед: лезвие будет готово к замене.



Превосходно держать
Слегка изогнутая рукоятка хорошо лежит в руке. Большой палец тоже везде достает. Кроме того, широкое лезвие снабжено мягким покрытием, которое не допустит соскальзывания.



Задвижка с обеих сторон
Справа? Слева? Эта проблема отсутствует. Потому что мы установили на SECUPRO MEGASAFE задвижку, которой можно пользоваться с любой стороны. Выбирайте сами!



Лезвие 2-кратного пользования
Перед тем, как менять качественное лезвие, его можно один раз перевернуть. Это удваивает его срок службы и экономит ваши усилия. Потому что SECUPRO MEGASAFE снова режет, как новый.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUPRO MEGASAFE с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 60099	№ 116006.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
	SECUPRO MEGASAFE с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 99	№ 116001.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
	SECUPRO MEGASAFE с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 199	№ 116004.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
	SECUPRO MEGASAFE с КРЮЧКООБРАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 98	№ 116002.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	


УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099	№ 60099.70
	0,63 мм, с глубокой кромкой, закругленные кончики, 10 в дозаторе	
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099С	№ 1760099.25
	0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазина самообслуживания	
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 99	№ 99.70
	0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199	№ 199.70
	0,63 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	
	КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 98	№ 98.70
	0,63 мм, 10 в дозаторе	

SECUPRO MAXISAFE

№ 10130610.02



Идеальный захват со всех сторон. С закругленным трапециевидным лезвием.



Нож SECUPRO MAXISAFE на протяжении более 15 лет пользуется популярностью благодаря своей легкости и широкой области применения. Сейчас этот безопасный нож демонстрирует и новый уровень эргономики. Просто возьмите его в руку и приведите в действие полностью обновленный трехсторонний толкатель... Чувствуете разницу? При этом вам не придется отказываться от таких привычных вещей, как автоматический возврат лезвия в исходное положение или прочная рукоятка из высококачественной пластмассы.



Videos



Применение

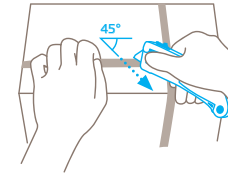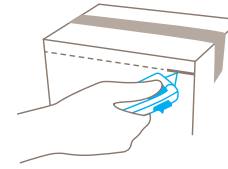


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 10130610.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	148 x 18 x 42 мм
Основной материал	Стеклопластик

Вес	66,0 г
-----	--------

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	83,5 г
---	--------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
----------------	--------------

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
	ФУТЛЯР БОЛЬШОЙ	№ 9843.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUPRO MAXISAFE это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099С.



Эргономичная рукоятка
Благодаря новой форме тыльной стороны ножа пластмассовую рукоятку теперь удобнее держать в руке. Кроме того, оптимизированы толкатель и кнопка для смены лезвия, благодаря чему работа становится более эффективной.



Трехсторонняя задвижка
Справа? Слева? Сверху? Вы можете вводить лезвие в любом направлении – нож SECUPRO MAXISAFE предоставляет любые возможности. Более того: трехсторонний толкатель в рифленом исполнении, благодаря чему его удобно держать в руке.



По нажатию кнопки
Лезвие можно менять просто руками. Краткая инструкция: нажмите на кнопку для замены лезвия и откройте рукоятку, переместите держатель лезвия вперед, замените лезвие. Готово.



Спереди металл
SECUPRO MAXISAFE не заставит вас избегать трения. Напротив: металлическая защита от истирания на прорези для лезвия позволяет выдерживать даже сильные нагрузки.



Лезвие 2-кратного пользования
Перед тем, как менять качественное лезвие, его можно один раз перевернуть. Это удваивает его срок службы и экономит ваши усилия. Потому что SECUPRO MAXISAFE снова режет, как новый.

ВСЕ МОДЕЛИ

	SECUPRO MAXISAFE с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 60099, 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	НОМЕР ЗАКАЗА № 10130610.02
	SECUPRO MAXISAFE с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 99, 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	НОМЕР ЗАКАЗА № 10139910.02


НОМЕР ЗАКАЗА

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099 0,63 мм, с глубокой кромкой, закругленные кончики, 10 в дозаторе	НОМЕР ЗАКАЗА № 60099.70
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099С 0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазина самообслуживания	НОМЕР ЗАКАЗА № 1760099.25
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 99 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	НОМЕР ЗАКАЗА № 99.70
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199 0,63 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	НОМЕР ЗАКАЗА № 199.70
	КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 98 0,63 мм, 10 в дозаторе	НОМЕР ЗАКАЗА № 98.70

SECUPRO MAXISAFE

№ 10150610.02



Видеоролик
о продукции


Идеальный захват со всех сторон. С металлическим колпачком и закругленным трапециевидным лезвием. Нож SECUPRO MAXISAFE на протяжении более 15 лет пользуется популярностью благодаря своей легкости и широкой области применения. Сейчас этот безопасный нож демонстрирует и новый уровень эргономики. Просто возьмите его в руку и приведите в действие полностью обновленный трехсторонний толкатель... Чувствуете разницу? При этом вам не придется отказываться от таких привычных вещей, как прочная рукоятка из высококачественной пластмассы или дополнительный металлический колпачок.



Videos



Применение

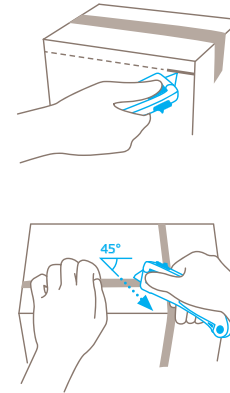


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 10150610.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	148 x 20 x 44 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	80,7 г
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	97,5 г
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
ФУТЛЯР БОЛЬШОЙ	№ 9843.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUPRO MAXISAFE это новое **КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099С**.



Эргономичная рукоятка
Благодаря новой форме тыльной стороны ножа пластмассовую рукоятку теперь удобнее держать в руке. Кроме того, оптимизированы толкатель и кнопка для смены лезвия, благодаря чему работа становится более эффективной.

Трехсторонняя задвижка
Справа? Слева? Сверху? Вы можете вводить лезвие в любом направлении – нож SECUPRO MAXISAFE предоставляет любые возможности. Более того: трехсторонний толкатель в рифленном исполнении, благодаря чему его удобно держать в руке.

По нажатию кнопки
Лезвие можно менять просто руками. Краткая инструкция: нажмите на кнопку для замены лезвия и откройте рукоятку, переместите держатель лезвия вперед, замените лезвие. Готово.

Не истирается
SECUPRO MAXISAFE не заставит вас избегать контакта с материалом. Напротив: металлический наконечник на прорези для лезвия позволяет выдерживать даже самые сильные нагрузки.

Лезвие 2-кратного пользования
Перед тем, как менять качественное лезвие, его можно один раз перевернуть. Это удваивает его срок службы и экономит ваши усилия. Потому что SECUPRO MAXISAFE снова режет, как новый.

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUPRO MAXISAFE с металлическим колпачком и ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 60099
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА


№ 10150610.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099 0,63 мм, с глубокой кромкой, закругленные кончики, 10 в дозаторе	№ 60099.70
КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099С 0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазина самообслуживания	№ 1760099.25
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 99 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 99.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199 0,63 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 199.70
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 98 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 98.70

Автоматическое задвижение лезвия

Большой палец вверх для надежности и безопасности. Как только вы начнете резать, отпустите шибберную задвижку. Таким образом, лезвие, окончив разрез, сразу спрячется в рукоятке.

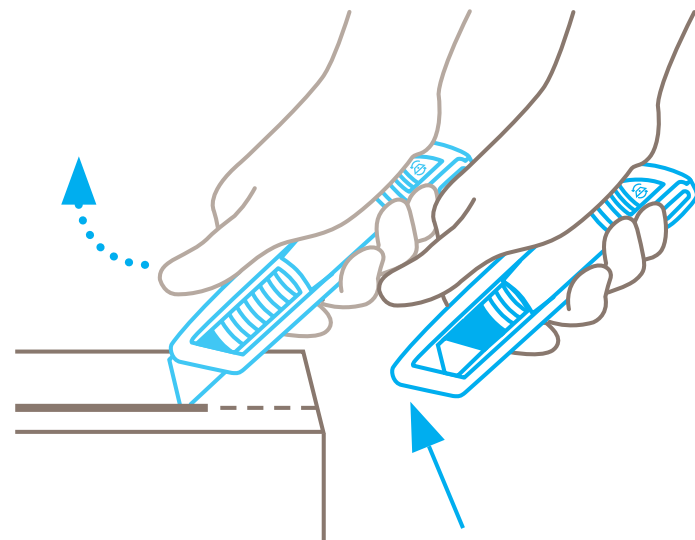

SECUNORM



Выдержали
о продукции





Безопасный нож. С закругленным трапецевидным лезвием.

Нож SECUNORM PROFI свыше 40 лет определяет стандарты в области безопасности, прочности и эргономики. Новая модель обладает еще более высокими характеристиками. Современный дизайн алюминиевой рукоятки обеспечивает повышенный комфорт в обращении с ножом и удобство при работе. Новая конструкция задвижки позволяет гибко работать с обеих сторон ножа. Замена лезвия теперь намного проще. Автоматическое задвижение лезвия при резании надежно защищает вас от травм.

Videos



Применение

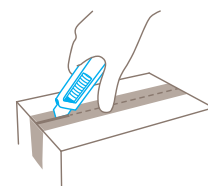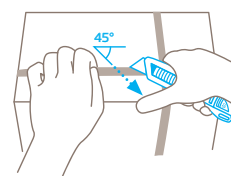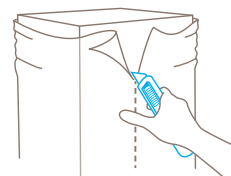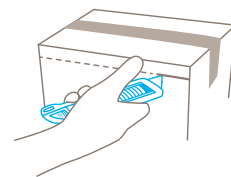

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 50000110.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 16 x 36 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	72,5 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	86,0 g
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM 500 это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С



Эргономичная рукоятка «Эргономика» ножа SECUNORM 500 чувствуется во всем. Например, в новой форме рукоятки, которая идеально ложится в руку. Или в таких деталях, как удобно закругленный кончик ножа или противоскользкое покрытие Soft-Grip на задвижке.

Высокая прочность Прочная алюминиевая ручка выдерживает частую резку и высокую нагрузку. Как и знаменитая предыдущая модель, новая отличается универсальностью и прочностью, рассчитанной на экстремальные нагрузки.


Двусторонняя шибберная задвижка В старой модели SECUNORM PROFI приходилось учитывать, пользуется человек чаще правой или левой рукой. Современной моделью может эффективно пользоваться любой человек (правша или левша) и в зависимости от рабочей ситуации гибко менять руку.

Без инструмента Замена лезвия без применения инструментов: у модели SECUNORM 500 есть кнопка замены лезвия, которая интуитивно понятна в использовании. Достаточно одного нажатия, и кассета с лезвием безопасно вынимается.

Легкая замена Как только вы приподнимите крышку лезвия, оно останется в установленном положении. Лезвие размещается свободно и может быть вынута с тупой стороны. Вы не порежете пальцы.

ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА	УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM 500 с ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 65232 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000110.02	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232 0,63 мм, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 10 в дозаторе	№ 65232.70
SECUNORM 500 с ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5232 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000410.02	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С 0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1765232.25
SECUNORM 500 с КРЮЧКООБРАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 56 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50001010.02	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 5232.70
SECUNORM 500 с КРЮЧКООБРАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5634 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000910.02	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5233 0,63 мм, заточка режущей кромки с односторонним скосом, 10 в дозаторе	№ 5233.70
		ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 610 0,63 мм, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 610.70
		ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 852 0,63 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 5 в бумажной упаковке	№ 852.42
		КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 56 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 56.70
		КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5634 0,63 мм, закругленные кончики, 10 в дозаторе	№ 5634.70

» все лезвия – начиная со стр. 120



Видео
о продукции

Безопасный нож. Закругленное трапецевидное лезвие, глубина реза — 9 мм.





Нож SECUNORM PROFi свыше 40 лет определяет стандарты в области безопасности, прочности и эргономики. Новая модель обладает еще более высокими характеристиками. Современный дизайн алюминиевой рукоятки обеспечивает повышенный комфорт в обращении с ножом и удобство при работе. Новая конструкция задвижки позволяет гибко работать с обеих сторон ножа. Замена лезвия теперь намного проще. Автоматическое задвижение лезвия при резании надежно защищает вас от травм.



Videos



Применение

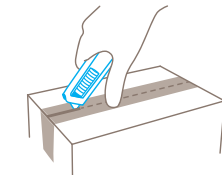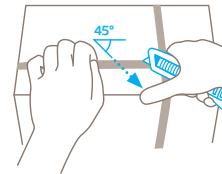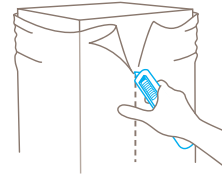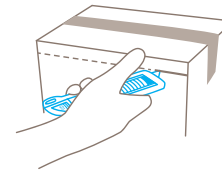

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 50000210.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАнные об изделии

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 16 x 36 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	72,5 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	86,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM 500 это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С



Для защиты товаров
Благодаря укороченному лезвию ножа исключается опасность повреждения товара. А это значит, что вы сможете использовать нож, не задумываясь о глубине реза. Поскольку рукоятка сужается спереди, вы всегда видите точку реза.



Эргономичная рукоятка «Эргономика»
ножа SECUNORM 500 чувствуется во всем. Например, в новой форме рукоятки, которая идеально ложится в руку. Или в таких деталях, как удобно закругленный кончик ножа или противоскользкое покрытие Soft-Grip на задвижке.



Высокая прочность
Прочная алюминиевая ручка выдерживает частую резку и высокую нагрузку. Как и знаменитая предыдущая модель, новая отличается универсальностью и прочностью, рассчитанной на экстремальные нагрузки.



Двусторонняя шибберная задвижка
В старой модели SECUNORM PROFi приходилось учитывать, пользуется человек чаще правой или левой рукой. Современной моделью может эффективно пользоваться любой человек (правша или левша) и в зависимости от рабочей ситуации гибко менять руку.



Без инструмента
Замена лезвия без применения инструментов: у модели SECUNORM 500 есть кнопка замены лезвия, которая интуитивно понятна в использовании. Достаточно одного нажатия, и кассета с лезвием безопасно вынимается.

ВСЕ МОДЕЛИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM 500 с ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 65232, ГЛУБИНА РЕЗА - 9 мм 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000210.02
SECUNORM 500 с ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5232, ГЛУБИНА РЕЗА - 11 мм 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000510.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

	НОМЕР ЗАКАЗА
ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232 0,63 мм, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 10 в дозаторе	№ 65232.70
КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С 0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1765232.25
ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 5232.70
ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5233 0,63 мм, заточка режущей кромки с одиночным скосом, 10 в дозаторе	№ 5233.70
ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 610 0,63 мм, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 610.70
ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 852 0,63 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 5 в бумажной упаковке	№ 852.42
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 56 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 56.70
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5634 0,63 мм, закругленные кончики, 10 в дозаторе	№ 5634.70

» Все лезвия – начиная со стр. 126



Выделили о продукции

Безопасный нож. Закругленное трапецевидное лезвие, глубина реза — 5 мм.




Нож SECUNORM PROFi свыше 40 лет определяет стандарты в области безопасности, прочности и эргономики. Новая модель обладает еще более высокими характеристиками. Современный дизайн алюминиевой рукоятки обеспечивает повышенный комфорт в обращении с ножом и удобство при работе. Новая конструкция задвижки позволяет гибко работать с обеих сторон ножа. Замена лезвия теперь намного проще. Автоматическое задвижение лезвия при резании надежно защищает вас от травм.



Videos



Применение

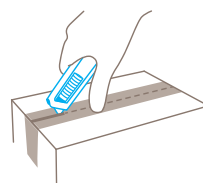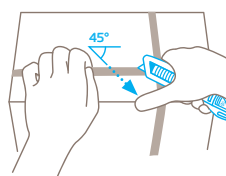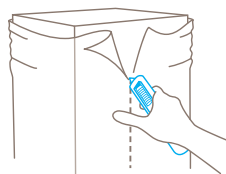

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 50000310.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАнные об изделии

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 16 x 36 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	72,5 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	86,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
	ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM 500 это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С



Для защиты товаров
Благодаря укороченному лезвию ножа исключается опасность повреждения товара. А это значит, что вы сможете использовать нож, не задумываясь о глубине реза. Поскольку рукоятка сужается спереди, вы всегда видите точку реза.

Эргономичная рукоятка «Эргономика»
ножа SECUNORM 500 чувствуется во всем. Например, в новой форме рукоятки, которая идеально ложится в руку. Или в таких деталях, как удобно закругленный кончик ножа или противоскользкое покрытие Soft-Grip на задвижке.

Высокая прочность
Прочная алюминиевая ручка выдерживает частую резку и высокую нагрузку. Как и знаменитая предыдущая модель, новая отличается универсальностью и прочностью, рассчитанной на экстремальные нагрузки.

Двусторонняя шибберная задвижка
В старой модели SECUNORM PROFi приходилось учитывать, пользуется человек чаще правой или левой рукой. Современной моделью может эффективно пользоваться любой человек (правша или левша) и в зависимости от рабочей ситуации гибко менять руку.

Без инструмента
Замена лезвия без применения инструментов: у модели SECUNORM 500 есть кнопка замены лезвия, которая интуитивно понятна в использовании. Достаточно одного нажатия, и кассета с лезвием безопасно вынимается.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUNORM 500 с ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 65232, ГЛУБИНА РЕЗА - 5 мм 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000310.02
	SECUNORM 500 с ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5232, ГЛУБИНА РЕЗА - 7 мм 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 50000610.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232 0,63 мм, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 10 в дозаторе	№ 65232.70
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С 0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1765232.25
	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 5232.70
	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5233 0,63 мм, заточка режущей кромки с односторонним скосом, 10 в дозаторе	№ 5233.70
	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 610 0,63 мм, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 610.70
	ТРАПЕЦЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 852 0,63 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 5 в бумажной упаковке	№ 852.42
	КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 56 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 56.70
	КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5634 0,63 мм, закругленные кончики, 10 в дозаторе	№ 5634.70

» Все лезвия – начиная со стр. 126

SECUNORM 300

№ 30000110.02



Видео о продукции

Поразительная легкость, впечатляющее качество. С закругленным трапециевидным лезвием.
 SECUNORM 300 — это «младший брат» модели SECUNORM 500 — и последовательный преемник модели SECUNORM PROFILIGHT. Новинка сохранила приятную легкость предшествующей модели, а также проверенную временем функцию автоматического задвигания лезвия. О многочисленных других функциях вы узнаете на собственном опыте работы с универсальным ножом SECUNORM 300 оптимизированной формы. К примеру, это особо эргономичный дизайн, увеличенная глубина реза, новое мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), а также чрезвычайно удобная замена лезвия.

Videos



Эргономичная рукоятка «Эргономика» ножа SECUNORM 300 чувствуется во всем. Например, в новой форме рукоятки, которая идеально ложится в руку. Или в таких деталях, как удобно закругленный кончик ножа или противоскользкое покрытие Soft-Grip на задвижке.





Приятная легкость Как и предшествующая модель, нож SECUNORM 300 поражает своей легкостью. Для того, чтобы в вашей руке оказался комфортный и универсальный профессиональный режущий инструмент, нужно не больше 52 граммов.

Чрезвычайная устойчивость к износу Модель SECUNORM 300 изготавливается из усиленной стекловолокном пластмассы, которая делает нож особенно устойчивым к износу. Результат: даже при усиленном контакте с разрезаемым материалом ваш безопасный нож всегда остается в наилучшей форме.

Увеличенная глубина реза Увеличение глубины реза еще больше расширяет спектр возможностей применения вашего ножа. При этом реза с высокой частотой для вас не будет затруднена — это еще одно преимущество нового дизайна с его выдающейся эргономикой.

Оптимальная замена лезвия Нажмите кнопку для замены лезвия — и можете извлекать пластмассовую вставку с лезвием. Фиксируемая крышка лезвия и встроенный магнит делают замену лезвия еще проще и безопасней.

Применение

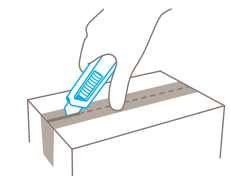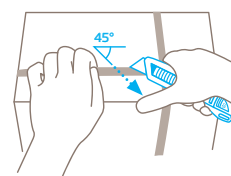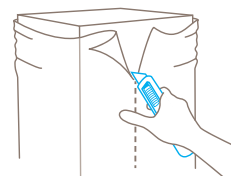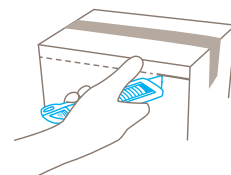

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 30000110.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 16 x 36 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	52,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	66,0 g
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация — начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM 300 это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

SECUNORM 300 с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 65232	№ 30000110.02
1 в отдельной коробке (10 шт. в картонной упаковочной коробке)	
SECUNORM 300 с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5232	№ 30000410.02
1 в отдельной коробке (10 шт. в картонной упаковочной коробке)	

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232	№ 65232.70
0,63 мм, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 10 в дозаторе	
КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С	№ 1765232.25
0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232	№ 5232.70
0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5233	№ 5233.70
0,63 мм, заточка режущей кромки с односторонним срезом, 10 в дозаторе	
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 610	№ 610.70
0,63 мм, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 852	№ 852.42
0,63 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 5 в бумажной упаковке	
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 56	№ 56.70
0,63 мм, 10 в дозаторе	
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5634	№ 5634.70
0,63 мм, закругленные кончики, 10 в дозаторе	

» Все лезвия — начиная со стр. 126

SECUNORM 525

№ 52500410.02



Видео
о продукции

Универсальный помощник с великолепными характеристиками. С трапециевидным лезвием.




Дизайн безопасного ножа SECUNORM 525 отличается прямыми линиями. Эргономичная алюминиевая ручка надежно и удобно лежит в руке. Благодаря прочной конструкции и большой глубине реза до 21 мм SECUNORM 525 без проблем может резать самые разнообразные материалы, например, трехслойный картон. Лезвие во время резания хорошо видно, что позволяет резать очень точно. При этом автоматическое задвижение лезвия надежно защищает от травм при резании.



Videos



Применение

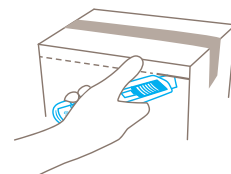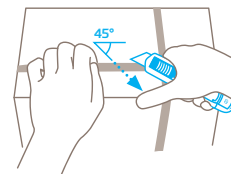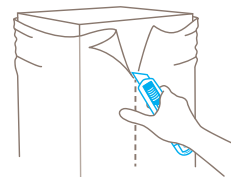

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 52500410.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 17 x 31 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	81,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	94,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
	ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM 525 это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099C



Прочная ручка

Алюминиевая ручка, хорошо зарекомендовавшая себя в модели SECUNORM PROF125, и пластмассовая вставка, представляющая собой полностью новую разработку, отлично дополняют друг друга. Благодаря этой комбинации SECUNORM 525 справляется с самыми сложными задачами.

Усовершенствованная задвижка

Удобство в использовании является отличительной чертой продукции MARTOR. Так и в этом случае: задвижка SECUNORM 525 имеет большую рифленую поверхность. Это идеальные условия для активной и приятной работы — даже в перчатках.

Безопасная смена лезвия

Кнопка для смены лезвия позволяет удобно извлекать внутренний механизм и таким образом добраться до лезвия, которое дополнительно удерживается магнитом. Удобно также, что крышку лезвия можно приподнять и зафиксировать в этом положении.

Большая глубина реза

Большая глубина реза — очень полезное качество при резке толстого картона, рулонов, резины и многих других материалов. Однако SECUNORM 525 отличается не только универсальностью — он пригоден также для очень интенсивного использования.

Надежное крепление

Большая глубина реза — очень полезное качество при резке толстого картона, рулонов, резины и многих других материалов. Однако SECUNORM 525 отличается не только универсальностью — он пригоден также для очень интенсивного использования.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUNORM 525 с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 99	№ 52500410.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
	SECUNORM 525 с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 199	№ 52501410.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
	SECUNORM 525 с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 60099	№ 52500110.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 99	№ 99.70
	0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199	№ 199.70
	0,63 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	
	ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099	№ 60099.70
	0,63 мм, с глубокой кромкой, закругленные кончики, 10 в дозаторе	
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099C	№ 1760099.25
	0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	
	КРЮЧКОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 98	№ 98.70
	0,63 мм, 10 в дозаторе	

SECUNORM 540

№ 54000410.02




Видео о продукции

Отличный специалист — во многих областях.
SECUNORM 540 с глубиной реза до 36 мм занимает особое место. Этот мощный безопасный нож MARTOR особенно хорош для резания пенопласта, стиропора, бумажного полотна и мешков. При всех специальных качествах прочная и эргономичная алюминиевая ручка подойдет для любой руки и удобна в использовании. Автоматическое задвижение лезвия обеспечивает надежную защиту от травм при резании.

Videos



Прочная ручка
Алюминиевая ручка, хорошо зарекомендовавшая себя в модели SECUNORM PROF140, и пластмассовая вставка, представляющая собой полностью новую разработку, отлично дополняют друг друга. Благодаря этой комбинации SECUNORM 540 справляется с самыми сложными задачами.



Усовершенствованная задвижка
Удобство в использовании является отличительной чертой продукции MARTOR. Так и в этом случае: задвижка SECUNORM 540 имеет большую рифленую поверхность. Это идеальные условия для активной и приятной работы — даже в перчатках.



Безопасная смена лезвия
Кнопка для смены лезвия позволяет удобно извлекать внутренний механизм и таким образом добраться до лезвия, которое дополнительно удерживается магнитом. Удобно также, что крышку лезвия можно приподнять и зафиксировать в этом положении.






Очень большая глубина реза
Нож с очень большой глубиной реза идеально подходит для резания материалов большой толщины, таких как пенопласт и стиропор, но также и для резания бумажного полотна. При этом высококачественное лезвие отличается высокой прочностью и практически не ломается.



Надежное крепление
SECUNORM 540 имеет удобную петлю для надежного крепления. Его всегда и везде можно носить с собой. Преимущества для вас: существенно уменьшается риск потерять нож и получить травму при резании.

Применение

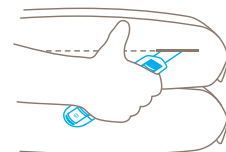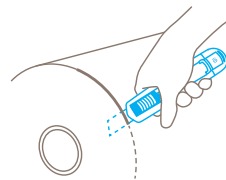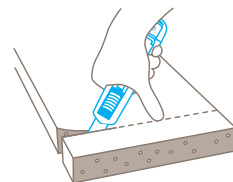


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 54000410.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 17 x 31 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	79,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	92,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
	ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация — начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUNORM 540 со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 7940	№ 54000410.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
	SECUNORM 540 со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 17940	№ 54001410.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 7940	№ 7940.60
	0,50 мм, длина 71,2 мм, 10 в прозрачной упаковке	
	СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 17940	№ 17940.60
	0,50 мм, длина 71,2 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	

SECUNORM 380

№ 380001.02



Выходной
о продукции

Мировая новинка! Для особых требований

Длинное и одновременно безопасное лезвие? Это всегда считалось противоречивым. Но теперь появился новый SECUNORM 380 – первый в мире безопасный нож, лезвие которого выдвигается более чем на 4 см и автоматически задвигается. Таким образом, если вам нужна безопасная альтернатива обычному резаку с неподвижным лезвием – это то, что вы ищете. Более того, блокировка не допускает непреднамеренного извлечения лезвия из рукоятки.

Videos



70% оригинального размера



Длинное выдвижение лезвия
Инструменты для этого не «Длинное» – мягко сказано. Лезвие выдвигается более чем на 7,8 см. Это позволяет без труда разрезать с помощью SECUNORM 380, например, четырехслойный картон, мешки с товаром, бумажное полотно и рулоны, монтажную пену и стиропоровые плиты.



Простая замена лезвия
Инструменты для этого не нужны. На конце рукоятки есть практичная кнопка для замены лезвия, которую просто нужно нажать. Затем можно вытянуть держатель с лезвием.



Эргономичная рукоятка
По опыту знаем: чем удобнее рукоятка, тем легче резка. Поэтому SECUNORM 380 привлекает своей эргономичной формой, приятным мягким покрытием и рубчиками на задвижке.






Сверхпрочный
Во всех отношениях: «ядро» представляет собой высокопрочную и износостойкую металлическую планку. Рукоятка сделана из высококачественного пластика и не скоро выйдет из строя.



Для правой и левой руки
Модель SECUNORM 380 отлично подойдет, как для правши, так и левши. Просто поверните лезвие на 180° в зависимости от того, какой рукой вы пользуетесь. На краю SECUNORM 380 предусмотрена удобная петля для крепления.

Применение

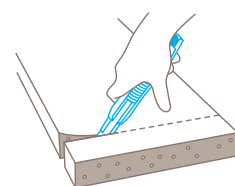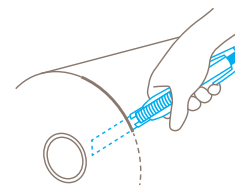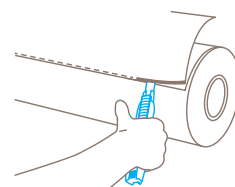

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 380001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАнные об изделии

Размеры ножа (Д x Ш x В) 170,5 x 20 x 34 мм

Основной материал Стеклопластик

Вес 78,0 g

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка) 92,4 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НОМЕР ЗАКАЗА

Футляр для крепления на ремне с прищепкой S № 9920.08

Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX № 9810.08

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX № 9845.06

SAFEBOX № 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

Модель	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM 380 со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 79 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 380001.02
SECUNORM 380 со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 379 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 380005.02

НОМЕР ЗАКАЗА

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

Модель	НОМЕР ЗАКАЗА
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 79 0,50 мм, длина 109,5 мм 10 в безопасном дозаторе	№ 79.66
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 179 0,50 мм, длина 109,5 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 179.60
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 379 0,50 мм, длина 109,5 мм, Волнистая заточка, 10 в прозрачной упаковке	№ 379.60
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 7940 0,50 мм, длина 71,2 мм, 10 в прозрачной упаковке	№ 7940.60
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 17940 0,50 мм, длина 71,2 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 17940.60

SECUNORM 380

№ 380005.02



Выходной
о продукции

Наша мировая премьера. Для особых требований.

С волнообразным лезвием.

Длинное и одновременно безопасное лезвие? Это всегда считалось противоречивым. Но теперь появился новый SECUNORM 380 – первый в мире безопасный нож, лезвие которого выдвигается более чем на 4 см и автоматически задвигается. Таким образом, если вам нужна безопасная альтернатива обычному резаку с неподвижным лезвием – это то, что вы ищете. Благодаря специальному лезвию с волнистой заточкой SECUNORM 380 с легкостью разрезает полистирол и пенопласт.

Videos



70% оригинального размера



Длинное выдвижение лезвия
Инструменты для этого не нужны. Лезвие выдвигается более чем на 7,8 см. Волнистая заточка лезвия позволяет профессионально разрезать с помощью SECUNORM 380 картон толщиной до четырех слоев, строительную пену, пенопласт и даже панели из пенополистирола.



Простая замена лезвия
Инструменты для этого не нужны. На конце рукоятки есть практичная кнопка для замены лезвия, которую просто нужно нажать. Затем можно вытянуть держатель с лезвием.



Эргономичная рукоятка
По опыту знаем: чем удобнее рукоятка, тем легче резка. Поэтому SECUNORM 380 привлекает своей эргономичной формой, приятным мягким покрытием и рубчиками на задвижке.




Сверхпрочный
Во всех отношениях: «ядро» представляет собой высокопрочную и износостойкую металлическую планку. Рукоятка сделана из высококачественного пластика и не скоро выйдет из строя.



Для правой и левой руки
Модель SECUNORM 380 отлично подойдет, как для правши, так и левши. Просто поверните лезвие на 180° в зависимости от того, какой рукой вы пользуетесь. На краю SECUNORM 380 предусмотрена удобная петля для крепления.

Применение

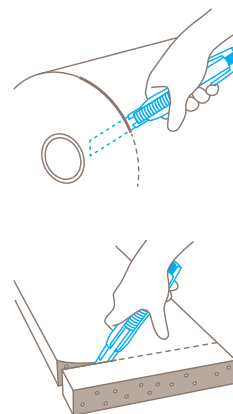

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 380005.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	170,5 x 20 x 34 мм
Основной материал	Стеклопластик
Вес	79,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	94,5 g
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

SECUNORM 380 со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 379	№ 380005.02
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	
SECUNORM 380 со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 79	№ 380001.02
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 379	№ 379.60
0,50 мм, длина 109,5 мм, Волнистая заточка, 10 в прозрачной упаковке	
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 79	№ 79.66
0,50 мм, длина 109,5 мм, 10 в безопасном дозаторе	
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 179	№ 179.60
0,50 мм, длина 109,5 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 7940	№ 7940.60
0,50 мм, длина 71,2 мм, 10 в прозрачной упаковке	
СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 17940	№ 17940.60
0,50 мм, длина 71,2 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	

SECUNORM MIZAR

№ 125001.02



Видеоролик о продукции

Курок для повышения эффективности





Комфортабельный инструмент SECUNORM MIZAR станет вашим проводником в мир высококачественных рычажных ножей. Вместо задвижки предусмотрен легко перемещаемый курок, который выдвигает лезвие в рабочее положение. Эффективен и универсален: благодаря большой глубине реза подходит для разрезания всех распространенных материалов, а также для разнообразных видов резки, поскольку отлично лежит в руке.



Videos



Применение

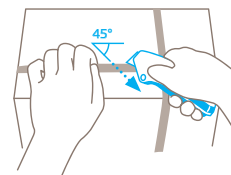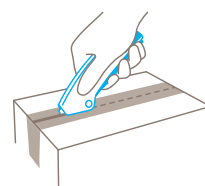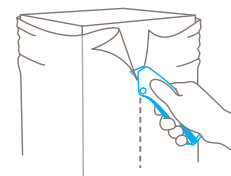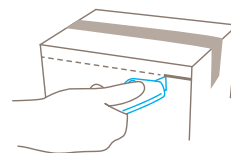

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 125001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В) 139 x 15,6 x 50,5 мм

Основной материал Стеклопластик

Вес 59,0 г

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка) 74,0 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00


» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM MIZAR это новое КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С.



Эргономичная форма
Вы пользуетесь правой рукой? Или левой? В случае с SECUNORM MIZAR это не имеет значения. Рычажная рукоятка эргономичной формы оптимально ложится в любую руку. Поэтому резка не составит труда, даже если ее приходится выполнять очень часто.



Пластик, в котором что-то есть
А именно: стекловолокно. Поэтому пластик, из которого сделан инструмент, отличается высокой износостойкостью. Это не только упрочняет переднюю часть рукоятки, но и повышает общий срок службы.



Проще, чем вы думаете
Для замены лезвия не нужны никакие инструменты. Это можно делать одними руками. Порядок действий: оттяните полностью назад блокировку «3 в 1», выньте курок, замените лезвие, задвиньте обратно курок и продолжайте работать!



Блокировка с особыми достоинствами
SECUNORM MIZAR обладает уникальной блокировкой «3 в 1». Она позволяет не только заблокировать и разблокировать режущий инструмент, но и обеспечивает простую и безопасную замену лезвия.



Лезвие 2-кратного пользования
Перед тем, как менять качественное лезвие, его можно один раз перевернуть. Это удваивает его срок службы и экономит ваши усилия. Потому что SECUNORM MIZAR снова режет, как новый.

ВСЕ МОДЕЛИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM MIZAR с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5232 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 125001.02
SECUNORM MIZAR с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 65232 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 125002.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

	НОМЕР ЗАКАЗА
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 5232.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 52 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 52.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5233 0,63 мм, заточка режущей кромки с одиночным скосом, 10 в дозаторе	№ 5233.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 610 0,63 мм, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 610.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232 0,63 мм, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 10 в дозаторе	№ 65232.70
КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232С 0,65 мм, КЕРАМИКА, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1765232.25
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 8852 0,63 мм, легированная углеродистая сталь с TiN-покрытием, 10 в дозаторе	№ 8852.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 852 0,63 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 5 в бумажной упаковке	№ 852.42

» Все лезвия – начиная со стр. 126

SECUNORM 175

№ 175001.02



Видеоролик о продукции

Удивительно удобен для своего класса





SECUNORM 175 — еще один своеобразный представитель семейства популярных небольших ножей по картону. Его уникальной чертой является продуманная и максимально упрощенная процедура смены лезвий. Дополнительными преимуществами являются эргономичная рукоятка, рифленая с двух сторон шибберная задвижка и оригинальный дизайн. Не говоря уж о том, что SECUNORM 175 является универсальным режущим инструментом, который справится не только с картонными коробками, но и с мешками, пленкой или упаковочными лентами.



Videos



Применение

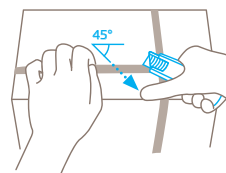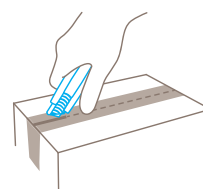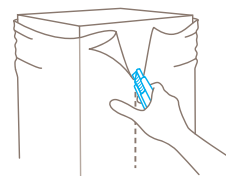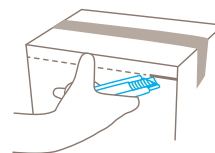

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 175001.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	109,5 x 13,5 x 34 мм
Основной материал	Стеклопластик

Вес	31,0 g
-----	--------

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	36,0 g
---	--------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		НОМЕР ЗАКАЗА
	Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00


» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Эргономичная рукоятка
Компания MARTOR желает облегчить ваш труд, например, с помощью хорошо продуманной эргономики. Поэтому рукоятка имеет удобную форму и приятный закругленный край. Рубчики на задвижке улучшают хватку.



Простая замена лезвия
Замена лезвия еще более оптимизирована: для того чтобы открыть корпус, нужно просто нажать на специальную кнопку и потянуть. Задвижка автоматически раскроется и лезвие можно будет заменить.



Задвижка с обеих сторон
SECUNORM 175 практичен и удобен во всех отношениях. Даже вне зависимости от того, какой рукой вы пользуетесь: правой или левой. Он подходит для обеих благодаря двухсторонней шибберной задвижке.



Практичная петля
Такое режущий инструмент, как SECUNORM 175 поместится в любом кармане. В принципе, чтобы он был всегда под рукой, можно продеть ленту в петлю и закрепить, например, у себя на запястье.



Лезвие 4-кратного пользования
Такое лезвие прослужит дольше благодаря двум заостренным кромкам и четырем острыми краями. Поворачивая и переворачивая его, срок службы увеличивается в четыре раза, и каждый раз лезвие будет резать как новое.

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUNORM 175 с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 45
1 в отдельной коробке
(20 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 175001.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45
0,30 мм, 10 в прозрачной упаковке

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 45.60



ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 145
0,30 мм, из нержавеющей стали,
10 в прозрачной упаковке

№ 145.60

SECUNORM 185 № 18500410.02

Эффективный и компактный нож.

Эффективность — вот что главное при вскрытии коробок и поддонов. Именно для этого предназначена удобная и прочная модель SECUNORM 185. При этом маленький безопасный нож обладает редкими для своего класса дополнительными качествами. Стоит упомянуть, например, рукоятку из нержавеющей стали, большую шибберную задвижку и удобную систему замены лезвия. Еще одно преимущество: автоматическое задвижение лезвия и возможность выбора стального или керамического лезвия.



Прочный и удобный в руке
Рукоятка SECUNORM 185 изготовлена из нержавеющей стали и предназначена для интенсивной работы в течение долгого срока службы. Работа будет спориться — легкая рукоятка эргономичной формы удобно лежит в руке.



Оптимальная шибберная задвижка
Двухсторонняя шибберная задвижка одинаково подходит для работы правой и левой рукой. Большая контактная поверхность позволяет работать в перчатках. Бороздки на шибберной задвижке препятствуют скольжению.



Безопасная смена лезвия
Просто удерживайте нажатой кнопку замены, одновременно вытягивая шибберную задвижку вперед — откроется лезвие на магнитах. Пластмассовая вставка и рукоятка не разбираются, поэтому ничто не теряется.







Практичная петля SECUNORM 185 оснащена небольшой петлей для протягивания ленты. Так вы сможете надежно закрепить свой режущий инструмент и иметь его под рукой, когда потребуется вскрыть следующую упаковку.



4-кратно используемое лезвие
Высококачественное лезвие имеет две режущие кромки с четырьмя острыми гранями, которые можно использовать последовательно. Это целесообразно с точки зрения экономии и экологии. Кроме того, свежая кромка режет как новая.

Применение

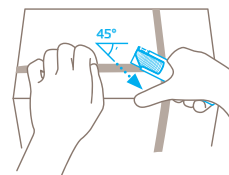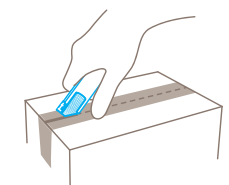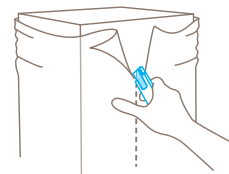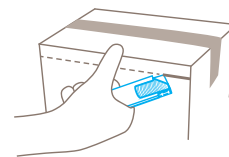

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 18500410.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	102 x 26 x 7,2 mm
Основной материал	Нержавеющая сталь
Вес	32,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробочка)	720,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация — начиная со стр. 113



В качестве альтернативы установленному стальному лезвию теперь вы также можете использовать керамическое лезвие. Для ножа SECUNORM 185 это новое **КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С**.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUNORM 185 с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 92 № 18500410.02 1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)
	SECUNORM 185 с КЕРАМИЧЕСКОМ ЛЕЗВИЕМ № 92С № 185004.17 1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ


НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92 0,40 mm, 10 в безопасном дозаторе	№ 92.66
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192 0,40 mm, из нержавеющей стали, 10 в безопасном дозаторе	№ 192.66
	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 92С 0,50 mm, КЕРАМИКА, С глубокой кромкой, 2 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания	№ 1792.25
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 60092 0,40 mm, закругленные кончики, 10 в безопасном дозаторе	№ 60092.66
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92043 0,40 mm, с глубокой кромкой, 10 в безопасном дозаторе	№ 92043.66
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192043 0,40 mm, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в безопасном дозаторе	№ 192043.66

SECUNORM HANDY № 445.02

Классический инструмент карманного формата

Не стоит сомневаться в инструменте SECUNORM HANDY из-за его компактности. Малогабаритный – не значит хрупкий, напротив: это инструмент «с характером», а также со всеми качествами, которые нужны в работе. С одной стороны, он оправдывает себя на практике, так как лезвие и рукоятка прослужат долго. С другой стороны, этот безопасный нож справляется практически с любым материалом, даже при очень частой резке.

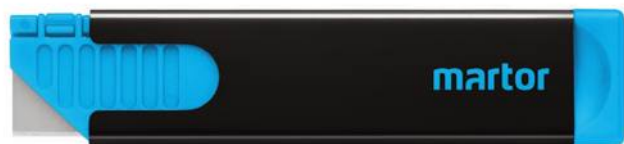

Задвижка с обеих сторон
Справа? Слева? Не имеет значения. Потому что мы установили на SECUNORM HANDY задвижку, которой можно пользоваться с любой стороны. Благодаря этому с инструментом может работать кто угодно!



Мал, да прочен
«Крепкий орешек», – подумаете вы и будете правы. Потому что пластмассовая вставка с лезвием находится в окрашенной металлической рукоятке. Такой нож пройдет с вами «сквозь огонь и воду».



Удобный формат
SECUNORM HANDY поместится в любом кармане, когда не используется. А во время резки порадует своей легкостью, удобством и надежным удерживанием рифленой задвижки.







Без инструмента
Сменить лезвия настолько просто, что не нужны никакие инструменты, ни инструкции. На всякий случай сообщаем: вытяните пластмассовую вставку из корпуса рукоятки, поверните или замените лезвие, задвиньте обратно, готово!



Лезвие 4-кратного пользования
Такое лезвие прослужит дольше благодаря двум заостренным краям и четырем острым краям. Поворачивая и переворачивая его, срок службы увеличивается в четыре раза, и каждый раз лезвие будет резать как новое.

Применение

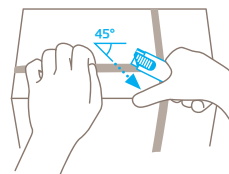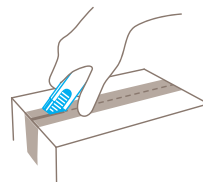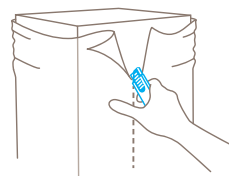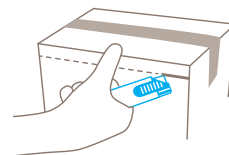

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 445.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	100 x 7,8 x 25,5 мм
Основной материал	Сталь
Вес	35,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	37,8 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUNORM HANDY с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 45 1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)	№ 445.02
	SECUNORM HANDY с нержавеющей рукояткой и ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37020 1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)	№ 444.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45 0,30 мм, 10 в прозрачной упаковке	№ 45.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 145 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 145.60



Видео о продукции

Все качества инструмента в одном слове – smart!


Взяв в руку этот безопасный нож, вы сразу поймете, почему сделан акцент на слове «SMART». Smart – это «умный», так его можно назвать за его легкую и компактную форму. Или за возможность резать практически любой материал. Или за то, что даже при таких малых размерах предусмотрено автоматическое задвижение лезвия. А еще за то, что он очень популярен как рекламный нож.



Videos



Применение

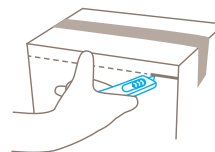

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 110000.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	110 x 12,5 x 25 мм
Основной материал	Пластик
Вес	17,2 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	21,3 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Одноразовый нож — два достоинства
SECUNORM SMARTCUT — это одноразовый нож. Для вас это означает, что вы не порежетесь, меняя лезвие. Кроме того, во время работы лезвие не потеряется.



Задвижка с обеих сторон
Справа? Слева? Эта проблема отсутствует. Потому что мы установили на SECUNORM SMARTCUT задвижку, которой можно пользоваться с любой стороны. Выбирайте сами!



С легкостью
SECUNORM SMARTCUT просто невесом — всего 17 г. В том числе благодаря этому с ним работает быстро и эффективно. Ни кисть, ни рука не устают.



Превосходно держать
Нож не просто выглядит удобным, его маленькая закругленная рукоятка действительно удобно ложится в руку. Более того: во избежание соскальзывания большого пальца шибберная задвижка снабжена бороздками.



Не потеряется
Несмотря на компактные размеры SECUNORM SMARTCUT мы и здесь сумели разместить петлю для крепления и транспортировки ножа.

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	SECUNORM SMARTCUT 1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)	№ 110000.02
--	---	-------------


Установленное лезвие
Указание: это лезвие не подлежит замене. Толщина лезвия 0,63 мм.

	SECUNORM SMARTCUT с нержавеющим лезвием 1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)	№ 110100.02
--	---	-------------

Установленное лезвие
это нержавеющее лезвие не подлежит замене. Толщина лезвия 0,63 мм.

SECUNORM MULTISAFE

№ 8152.02



Классический хеви-металл


SECUNORM MULTISAFE – «вечная классика». В том числе и в отношении своего черного цвета. Дело в том, что благодаря своей простой и прочной конструкции он обладает огромной выносливостью. А поскольку лезвие выдвигается на достаточно большую длину, он подходит для резки всех распространенных материалов. При необходимости на этот безопасный нож можно установить одно из наших многочисленных опциональных лезвий.



Videos



Применение

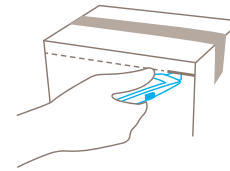


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 8152.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	142 x 17 x 38,5 мм
Основной материал	Цинк
Вес	150,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	163,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
	ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Прочная конструкция
Как можно увидеть и ощутить, SECUNORM MULTISAFE отличается повышенной стабильностью и гибкостью, так как в нем можно использовать множество разнообразных форм лезвий. Данное изделие подходит для любого вида резки, кроме резки с усилием.



Цельнометаллический
Инструмент SECUNORM MULTISAFE - будто цельнолитой. Точнее, литой из цинкового сплава под давлением. Для определенных отраслей, таких как пищевая промышленность, можно приобрести неокрашенный вариант.



Задвижка сверху
«Какой рукой можно пользоваться: правой или левой?» – спросите вы. «И правой, и левой!» – мы вам ответим. Потому что металлическая задвижка находится сверху на рукоятке, что позволяет легко пользоваться любой рукой.



Лезвие 2-кратного пользования
Перед тем, как менять качественное лезвие, его можно один раз перевернуть. Это удваивает его срок службы и экономит ваши усилия. Потому что SECUNORM MULTISAFE снова режет, как новый.



Петля для крепления
Классический нож SECUNORM MULTISAFE традиционно оснащен петлей. Для простого и надежного крепления вашего режущего инструмента.

ВСЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM MULTISAFE с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 5232 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	№ 8152.02


УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	НОМЕР ЗАКАЗА
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232 0,63 мм, с глубокой кромкой, 10 в дозаторе	№ 5232.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5233 0,63 мм, заточка режущей кромки с односторонним скосом, 10 в дозаторе	№ 5233.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232 0,63 мм, с глубокой кромкой и с затупленными концами, 10 в дозаторе	№ 65232.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 610 0,63 мм, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе	№ 610.70
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 54045 0,45 мм, углеродистая сталь, 5 в бумажной упаковке	№ 54045.42
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 56 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 56.70
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5634 0,63 мм, закругленные кончики, 10 в дозаторе	№ 5634.70
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 63 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 63.70
КРЮЧКООБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60 0,63 мм, 10 в дозаторе	№ 60.70

» Все лезвия – начиная со стр. 126

На производстве, например в фармацевтической или пищевой промышленности, важно не допустить попадания в продукцию посторонних примесей. Чтобы свести к минимуму подобные риски, возникающие при ручной резке, рекомендуем использовать металлодетектируемые ножи MARTOR. Фирменный знак: все пластмассовые детали изготовлены из металлодетектируемого пластика. В случае потери ножа или даже его мельчайших фрагментов пластик легко распознается установленными на производстве детекторами и будет отфильтрован, прежде чем возникнут сбои или в продукт попадут примеси.

МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫЕ НОЖИ (MDP)



Видеоролик
о продукции

Обновленный нож COMBI. Новое поколение.

Металлодетектируемый.




Нож SECUMAX COMBI всегда считался лучшим в своем классе — до появления своего законного преемника. Новый нож SECUMAX 320 MDP с первого взгляда покоряет необычным дизайном. Начав работать с ним, вы сможете оценить и другие его преимущества, например улучшенную по сравнению с предшествующей моделью эргономику или инновационный способ замены лезвия. А как насчет «Металлодетектируемый пластик»? Безопасность работы всегда являлась отличительной чертой ножей COMBI-DNA — она актуальна и сейчас.



Videos



Применение

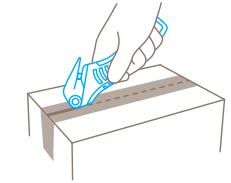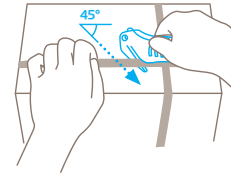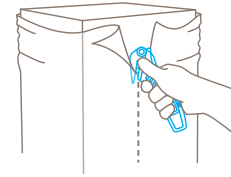

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 32000771.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	158 x 13 x 56 мм
Основной материал	Металлодетектируемый пластик
Вес	58,8 г
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	76,5 г
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой M	№ 9921.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Металлодетектируемый пластик
Металлодетектируемый нож SECUMAX 320 MDP подходит для особо деликатных сфер производства и режимов работы. Даже мельчайшие части режущего инструмента можно обнаружить прежде, чем произойдет нежелательное загрязнение ваших изделий.



Безопасность прежде всего
Скрытое расположение лезвия и закруленный кончик ножа надежно защищают вас и ваш товар. Кроме того, мы значительно укрепили режущую головку для решения самых трудных задач.



Легкая замена
Еще одно преимущество для простоты обращения и безопасности — инновационная замена лезвия. Сменную головку лезвия надо вытянуть вверх, затем приподнять крышку. Вы сразу увидите лезвие четырехкратного пользования.



Идеальная эргономика
Почувствовали разницу? У ручки новая эргономичная форма. Удобно для руки и запястья – предварительно настроенный угол реза, помогающий в начале работы и при резании.



Оптимальная зона лезвия
Только два примера: канал реза теперь имеет такую форму, чтобы безопасный нож еще быстрее отодвигал в сторону только что отрезанный материал, и теперь легче выполнять косые резы. Преимущество: работа с меньшими трудозатратами.

ВСЕ МОДЕЛИ

	SECUMAX 320 MDP с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 192043	№ 32000771.02
	1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)	

НОМЕР ЗАКАЗА

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192043	№ 192043.66
	0,40 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в безопасном дозаторе	



Видеоролик о продукции

Три задачи на отлично. Металлодетектируемый.

SECUMAX 150 MDP справляется сразу с несколькими задачами. Самая высокая безопасность: скрытое расположение лезвия не допустит приближения к себе, ни ваших пальцев, ни товара. Самая высокая универсальность: с его помощью можно резать, скоблить и делать насечки, обходясь одним ножом. Максимальная выгода для клиента: SECUNORM 150 MDP изготовлен из металлодетектируемого пластика специально для отраслей с повышенными требованиями к безопасности — и потому его всегда можно найти.



Видеоматериалы



Металлодетектируемый
В отраслях с особыми требованиями к безопасности ваш незаменимый помощник — SECUMAX 150 MDP. Ваши детекторы сработают немедленно, как только этот одноразовый нож или его части случайно попадут в рабочую область.



Нержавеющее лезвие
Нож SECUMAX 150 MDP по умолчанию укомплектован лезвием из нержавеющей стали — идеальное решение для сложных условий работы. Кроме того, вы всегда сможете помыть его в воде, не думая о последствиях.



Головка для лезвия «3 в 1»
Когда работу нужно выполнить тщательно, понадобятся многопрофильный помощник — такой как SECUMAX 150 MDP. С его помощью вы сможете не только разрезать, но и надрезать липкую ленту и соскабливать остатки с гладкой поверхности.







Скрытое расположение лезвия
Безопасный нож не имеет выступающего острого лезвия. Лезвие надежно защищено, поэтому оно не может нанести вред ни вам при открытии упаковки, ни упакованному товару.



Эргономичная форма лезвия
Вы правша? Левша? Не имеет принципиального значения. SECUMAX 150 MDP подойдет для всех — и даже если вы работаете в защитных перчатках. Кроме того, поверхность, которая соприкасается с пальцами и ладонью приятна и удобна для надежного захвата ножа.

Применение

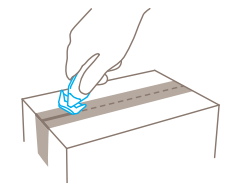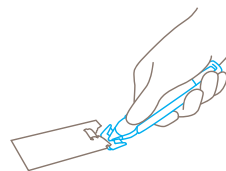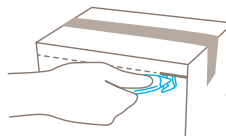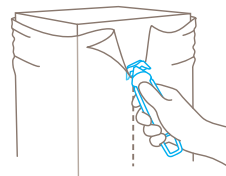


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 150007.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	148 x 11 x 37,2 mm
Основной материал	Металлодетектируемый пластик
Вес	31,2 g
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	338,0 g
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX 150 MDP
10 в коробке (без упаковки)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 150007.12

Установленное лезвие

это нержавеющее лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 mm.



Изящная форма. Мощный эффект. Металлодетектируемый. SECUMAX 145 — это небольшой аккуратный безопасный нож для повседневной работы, в том числе в варианте MDP. Рукоятка из металлодетектируемого пластика и лезвие толщиной 0,5 мм придадут прочность этому легкому ножу весом всего 14 г. Его огражденные режущие кромки играючи справятся с однослойным картоном, пленкой или клейкой лентой и не нанесут травму. Все сотрудники на предприятии тоже оптимально защищены, потому что SECUMAX 145 MDP невозможно потерять.



Videos



Головка для лезвия «2 в 1»
Головка лезвия может выполнять две функции: резать и прокалывать. Для прокалывания (например, картона и пленки) используются носики ножа слева и справа от режущей кромки, а для упаковочной клейкой ленты — уголки поверх головки лезвия.



Скрытое расположение лезвия
Область доступа к лезвию составляет всего 4 мм, поэтому лезвие максимально ограждено. Оно не повредит ваши пальцы, но оптимально разрежет самые разные материалы. Товар, находящийся под упаковкой, останется неповрежденным.



Нержавеющее лезвие
Нож SECUMAX 145 MDP по умолчанию укомплектован лезвием из нержавеющей стали — идеальное решение для сложных условий работы. Кроме того, вы всегда сможете помыть его в воде, не думая о последствиях.






Металлодетектируемый
В отраслях с особыми требованиями к безопасности ваш незаменимый помощник — SECUMAX 145 MDP. Ваши детекторы сработают немедленно, как только этот одноразовый нож или его части случайно попадут в рабочую область.



Плоский, но прочный
Рукоятка и глубина захвата отличаются очень малыми размерами — всего 1,5 мм. Преимущество: меньше усилий при резке. Тем не менее нож очень прочный благодаря использованию лезвия толщиной 0,5 мм и высококачественного пластика.

Применение

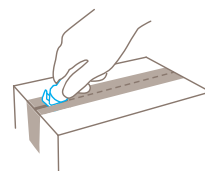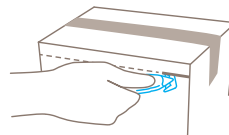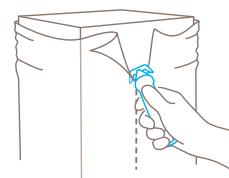

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 145007.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	118 x 4 x 35,4 мм
Основной материал	Металлодетектируемый пластик
Вес	13,7 г
Вес одной упаковочной единицы (10 в коробке)	151,0 г
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUMAX 145 MDP
10 в коробке (без упаковки)

НОМЕР ЗАКАЗА


№ 145007.12

Установленное лезвие

это нержавеющее лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,50 мм.

SECUMAX POLYCUT MDP

№ 8500772.12




Видеоролик
о продукции

Универсал в своей категории. Металлодетектируемый. SECUMAX POLYCUT MDP относится к компактным и быстрым одноразовым пластиковым ножам. При всей своей универсальности он занимает особое место. Благодаря большому зазору между лезвием и пластиковым корпусом он способен резать несколько слоев тонкого материала. Длинный острый нос ножа легко проникает в конверты, проходит между бумажными полотнами и слоями пленки. Нож выполнен из металлодетектируемого пластика, поэтому он не потеряется, что особенно важно на производстве.

Videos



Применение

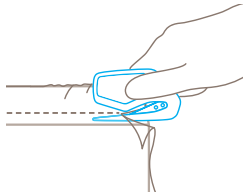

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 8500772.12

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ

№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В) 76,1 x 3 x 45,1 мм

Основной материал Металлодетектируемый пластик

Вес 9,4 g

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка) 104,2 g

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUMAX POLYCUT MDP
10 в коробке (без упаковки)

НОМЕР ЗАКАЗА


№ 8500772.12

Установленное лезвие
это нержавеющее лезвие не снимается и не подлежит замене.
Толщина лезвия 0,30 мм.

НОЖ-КОЛЬЦО SECUMAX MDP

№ 307.08

Применение

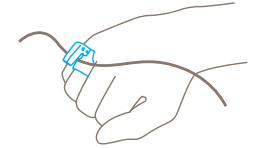

Маленький помощник с возможностью металлодетекции. Работать с режущим инструментом, оставляя обе руки свободными для других целей? НОЖ-КОЛЬЦО SECUMAX MDP делает это возможным. Таким кольцом на пальце можно разрезать пленку, нити, веревки и многое другое. А если вы решите отложить его в сторону, он сделан из металлодетектируемого пластика, что сводит к минимуму риск случайного попадания в процесс производства.



СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 307.08

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ

№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В) 34,3 x 23,2 x 18,4 мм

Основной материал Металлодетектируемый пластик

Вес 3,5 g

Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка) 218,0 g

ВСЕ МОДЕЛИ




НОЖ-КОЛЬЦО SECUMAX MDP
без упаковки (50 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 307.08

Установленное лезвие
это нержавеющее лезвие не снимается и не подлежит замене.
Толщина лезвия 0,30 мм.



Профессионал в любом деле. Металлодетектируемый. SECUNORM PROF125 MDP полностью оправдывает свое название. «PROF1» – потому что это профессиональный режущий инструмент для всех распространенных материалов и видов резки. «25» – потому что лезвие выдвигается на 25 мм. Это позволяет без труда разрезать даже 3-слойный картон. И последнее, но не менее важное: все пластмассовые детали данного безопасного ножа сделаны из металлодетектируемого пластика – «MDP».

Videos



Металлодетектируемый
При работе режущий инструмент или его части могут потеряться, но не надолго. Благодаря металлодетекции вы его легко найдете до того, как он покинет предприятие вместе с товаром.



Без лакокрасочного покрытия
Вы хотите по возможности избежать рисков, связанных с работой? Мы понимаем. С рукояткой без лакокрасочного покрытия практически исключена возможность отслоения каких-либо частиц и их попадание в рабочую зону.



Прочная рукоятка
Пластмассовая вставка инструмента SECUNORM PROF125 MDP находится в алюминиевой рукоятке. Благодаря стабильной конструкции он подходит для частой резки и очень долговечен.







Лезвие 2-кратного пользования
Перед тем, как менять качественное лезвие, его можно один раз перевернуть. Это удваивает его срок службы и экономит ваши усилия. Потому что SECUNORM PROF125 MDP снова режет, как новый.



Без инструмента
Моментальная замена лезвия. В буквальном смысле слова. Просто извлеките металлодетектируемую пластмассовую вставку из рукоятки, достаньте старое лезвие и вставьте новое.

Применение

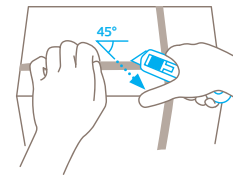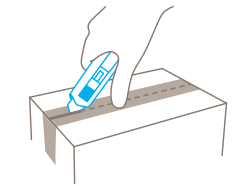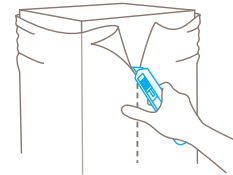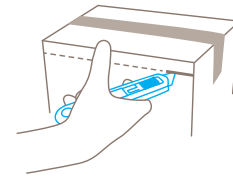

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 120700.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 17 x 31 мм
Основной материал	Алюминий
Вес	84,5 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	99,3 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ВСЕ МОДЕЛИ

SECUNORM PROF125 MDP с ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ № 199
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 120700.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199
0,63 мм, с глубокой кромкой, из нержавеющей стали, 10 в дозаторе

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 199.70




SECUNORM PROFi40 MDP

№ 11900771.02

Глубокая резка. Высокое качество. Металлодетектируемый. SECUNORM PROFi40 - тоже истинный PROFi. Настоящий профессионал в открывании любых мешков. Как известно, для этого нужна особая глубина реза. В этом случае прочный инструмент SECUNORM PROFi40 будет отличным выбором, так как его лезвие выдвигается на целых 40 мм. Кроме того, это лезвие очень трудно сломать. Если вы – левша, то вам достаточно один раз повернуть его в корпусе рукоятки и инструмент готов к работе.



Применение

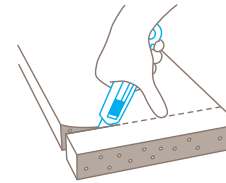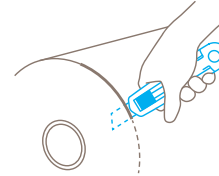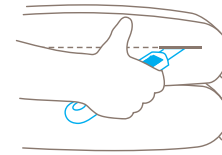


СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 11900771.02

Технические качества



INOX

Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	143 x 17 x 31 mm
Основной материал	Алюминий
Вес	84,4 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	97,2 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой S	№ 9920.08
ФУТЛЯР МАЛЫЙ	№ 9842.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113



Металлодетектируемый
При работе режущий инструмент или его части могут потеряться. Но не надолго. Благодаря металлодетектируемому пластику яркого синего цвета вы легко обнаружите его.

Без лакокрасочного покрытия
Вы хотите по возможности избежать рисков, связанных с работой? Мы понимаем. С рукояткой без лакокрасочного покрытия практически исключена возможность отслоения каких-либо частиц и их попадание в рабочую зону.

Прочная ручка
Пластмассовая вставка инструмента SECUNORM PROFi40 MDP находится в алюминиевой рукоятке. Благодаря стабильной конструкции он подходит для частой резки и очень долговечен.

Очень большая глубина реза
Очень большая глубина реза идеально подходит для многослойного картона и материалов в мешках, а также, например, для резания любой пленки. Качественное нержавеющее лезвие отличается минимальной опасностью излома.

Без инструмента
Моментальная замена лезвия. В буквальном смысле слова. Просто извлеките металлодетектируемую пластмассовую вставку из рукоятки, достаньте старое лезвие и вставьте новое.

ВСЕ МОДЕЛИ

	SECUNORM PROFi40 MDP со СТИРОПОРОВЫМ ЛЕЗВИЕМ № 17940 1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)
--	---

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 11900771.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

	СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 17940 0,50 mm, длина 1,2 mm, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке
--	---

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 17940.60


SECUNORM HANDY MDP № 447.02

Классическое решение карманного формата. Металлодетектируемый.

Не стоит сомневаться в инструменте SECUNORM HANDY MDP из-за его компактности. Малогабаритный – не значит хрупкий, напротив: это инструмент «с характером», а также со всеми качествами, которые нужны в работе. Если ваше предприятие производит продукты питания или медикаменты, рекомендуем выбирать исполнение для металлодетекции. Так как металлодетектируемый пластик и коррозионная стойкость делают SECUNORM HANDY MDP полностью безопасным.



Применение

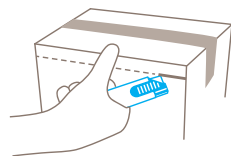

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 447.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой М	№ 9921.08
Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
SAFEBOX	№ 108000.00
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	100 x 7,8 x 25,5 мм
Основной материал	Нержавеющая сталь
Вес	37,5 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	41,3 g

ВСЕ МОДЕЛИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM HANDY MDP с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 145	№ 447.02
1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)	

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

	НОМЕР ЗАКАЗА
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 145	№ 145.60
0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	

SECUNORM SMARTCUT MDP № 110700.02



Видеоролик о продукции

Весьма продуманный режущий инструмент. Металлодетектируемый.

Взяв в руку SECUNORM SMARTCUT MDP, вы сразу поймете, почему сделан акцент на слове «SMART». Smart – это «умный», так его можно назвать за его легкую и компактную форму. Или за возможность резать практически любой материал. Или за то, что его можно абсолютно спокойно применять даже в тех отраслях, где требуется осторожность. Потому что его рукоятка сделана из металлодетектируемого пластика, а лезвие – из нержавеющей стали. Неплохо, правда?



СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 110700.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» все разрезаемые материалы со стр. 123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


	НОМЕР ЗАКАЗА
Футляр для крепления на ремне с прищепкой М	№ 9921.08
КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ	№ 9910.09

» Дополнительная информация – начиная со стр. 113

Videos



Применение

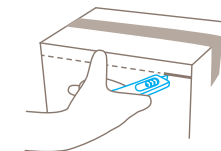

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	110 x 12,5 x 25 мм
Основной материал	Металлодетектируемый пластик
Вес	23,5 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	26,8 g

ВСЕ МОДЕЛИ

	НОМЕР ЗАКАЗА
SECUNORM SMARTCUT MDP	№ 110700.02
1 в отдельной коробке (20 в картонной упаковочной коробке)	

Установленное лезвие это нержавеющее лезвие не подлежит замене. Толщина лезвия 0,53 мм.

НОЖ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Наши режущие инструменты играют важную роль не только в повседневной жизни, но и в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае дорожной аварии нашими специальными ножами для экстренной помощи (SOS-ножами) со скрытым лезвием можно разрезать ремни безопасности или одежду, чтобы снять ее с тела пострадавшего.

Нож для экстренной помощи с функцией молотка

В случае аварии нужно действовать быстро и рассудительно. При этом нож для экстренной помощи многократного пользования с интуитивно понятным способом применения может сыграть решающую роль в спасении жизни. Для того чтобы освободить пострадавшего, ножом SECUMAX SALVEX SOS сначала можно разбить боковое стекло автомобиля. Скрыто расположенным лезвием можно перерезать ремень безопасности и разрезать одежду, чтобы снять. Хорошо, когда есть возможность помочь.



90% оригинального размера



Сверхпрочный

Нож SECUMAX SALVEX SOS изготовлен из прочного пластика и потому подходит для особо сложной работы. Вы можете рассчитывать на него в любой экстренной ситуации и в течение долгого времени.



Встроенный молоток

Нож для экстренной помощи поможет справиться и с безопасным стеклом. Для того, чтобы разбить стекло, используйте встроенный аварийный молоток из стали специальной закалки.



Лезвие 4-кратного пользования

Лезвие имеет четыре острые грани, поэтому его можно несколько раз перевернуть и использовать вновь. Так у вас под рукой в любой экстренной ситуации всегда будет «новое» лезвие и безупречно функционирующий режущий инструмент.



Для правой и левой руки


Есть ситуации, где дорога каждая секунда. Поэтому SECUMAX SALVEX SOS всегда готов к работе. Не имеет значения, правша вы или левша. Нож подходит для обеих рук.



Петля и крепление

Важно! Нож для экстренной помощи всегда под рукой. Не менее важно! Вам не придется его искать. Нож SECUMAX SALVEX SOS оснащен не только петлей для подвешивания, но и специальным автомобильным креплением.

Применение

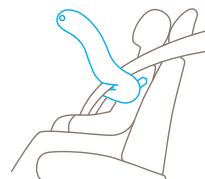

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 538.02

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» Все разрезаемые материалы со стр. 117

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	187 x 24 x 77 мм
Основной материал	Пластик
Вес	140,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	215,0 g

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОМЕР ЗАКАЗА

	Контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX	№ 9810.08
	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX	№ 9845.06
	SAFEBOX	№ 108000.00

» Дополнительная информация – начиная со стр. 107

ВСЕ МОДЕЛИ



SECUMAX SALVEX SOS с ПРОМЫШЛЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ № 37040
1 в отдельной коробке (10 в картонной упаковочной коробке)

НОМЕР ЗАКАЗА

№ 538.02

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37040 0,40 мм, с глубокой кромкой, 10 в прозрачной упаковке	№ 37040.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37030 0,30 мм, 10 в магазине	№ 37030.50
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 36030 0,30 мм, 10 в магазине	№ 36030.50
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 13730 0,30 мм, из нержавеющей стали, 10 в прозрачной упаковке	№ 13730.60
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83730 0,30 мм, с квадратными концами, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 100 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83730.31
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 83630 0,30 мм, из нержавеющей стали, с TiN-покрытием, 500 лезвий (в индивидуальной бумажной упаковке)	№ 83630.35

» Все лезвия – начиная со стр. 120

SECUMAX SOS-CUTTER

№ 537.00

Для экстренной ситуации

Ремни безопасности жизненно необходимы. Но когда авария уже произошла, они могут мешать быстро освободить пострадавшего. В этом случае нож для экстренной помощи SECUMAX SOS-CUTTER сослужит вам верную службу. Будь вы врачом, санитаром или свидетелем несчастного случая, с его помощью вы надежно разрежете любые ремни безопасности. Кроме того, этот безопасный нож поможет также снять одежду, так как это тоже может потребоваться в случае аварии.



Удобная форма

Максимального усилия растяжения в процессе резки можно добиться, вставив палец в отверстие SECUMAX SOS-CUTTER. Резка с нажимом возможна в свою очередь благодаря плоской форме и закругленным кройкам.


Практичная петля

Нож SECUMAX SOS-CUTTER такая же неотъемлемая часть оснащения автомобиля, как аптечка. Для того, чтобы безопасный нож оказался под рукой в экстренном случае, он снабжен петлей для крепления.

На своем месте

В качестве альтернативы данный безопасный нож можно крепить с помощью встроенной застежки-липучки, например, к приборной панели. Это позволит всегда держать его под рукой и не искать по всему автомобилю.

Применение

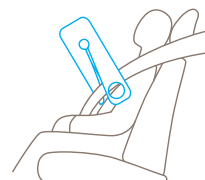

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ № 537.00

Технические качества



Основные разрезаемые материалы



» все разрезаемые материалы со стр. 117

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Размеры ножа (Д x Ш x В)	124 x 8,5 x 43,5 мм
Основной материал	Пластик
Вес	27,5 г
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	38,6 г

ВСЕ МОДЕЛИ

НОМЕР ЗАКАЗА



SECUMAX SOS-CUTTER

№ 537.00

1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания (10 в картонной упаковочной коробке)

Установленное лезвие

это лезвие не снимается и не подлежит замене. Толщина лезвия 0,30 мм.

Принадлежности – это сопутствующие предметы. В самом глубоком понимании. Например, есть принадлежности для надежного хранения режущих инструментов либо для оптимального удаления в отходы использованных лезвий.

ФУТЛЯР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ С ПРИЩЕПКОЙ L № 9922.08


Все всегда под рукой: ПОЯСНАЯ СУМКА L.

Куда положить режущий инструмент, если он больше не нужен? В прочной ПОЯСНОЙ СУМКЕ L найдется место для всех больших ножей и безопасных ножниц MARTOR. Более того: дополнительные внутренние и наружные карманы можно заполнять по своему выбору, разместив там еще один нож, штифт или упаковку лезвий.



47% оригинального размера

Применение

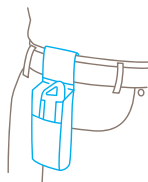

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9922.08

Размеры (Д x Ш x В)	215 x 68 x 40 мм
Основной материал	нейлон
Вес	76,0 g
Вес одной упаковочной единицы (без упаковки)	76,0 g

ФУТЛЯР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ С ПРИЩЕПКОЙ M № 9921.08



25% оригинального размера

Применение



Все всегда под рукой: ПОЯСНАЯ СУМКА M.

Куда положить режущий инструмент, если он больше не нужен? В прочной ПОЯСНОЙ СУМКЕ M найдется место для всех ножей и безопасных ножниц MARTOR среднего размера. Более того: дополнительные внутренние и наружные карманы можно заполнять по своему выбору, разместив там еще один нож, штифт или упаковку лезвий.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9921.08

Размеры (Д x Ш x В)	215 x 60 x 28 мм
Основной материал	нейлон
Вес	65,0 g
Вес одной упаковочной единицы (без упаковки)	65,0 g

ФУТЛЯР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ С ПРИЩЕПКОЙ S № 9920.08



25% оригинального размера

Применение



Все всегда под рукой: ПОЯСНАЯ СУМКА S.

Куда положить режущий инструмент, если он больше не нужен? В прочной ПОЯСНОЙ СУМКЕ S найдется место для всех компактных ножей и безопасных ножниц MARTOR. Более того: дополнительные карманы можно заполнять по своему выбору, разместив там еще один штифт или упаковку лезвий.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9920.08

Размеры (Д x Ш x В)	215 x 53 x 23 мм
Основной материал	нейлон
Вес	58,0 g
Вес одной упаковочной единицы (без упаковки)	58,0 g



Подходит? Размер в размер

Наши ПОЯСНЫЕ СУМКИ размеров S, M и L точно рассчитаны для наших ножей. Кроме того, в зависимости от размеров сумки в ней можно хранить целые комплекты инструментов, например нож/штифт, нож/ножницы, нож/нож, нож/штифт/ножницы и т.д.



Компактная и вместительная ПОЯСНАЯ СУМКА

Вы можете сами выбрать все новые возможности для хранения: отделение тут, кармашек там — и все точно под размер, так что инструменты удерживаются надежно и в то же время их удобно доставать.



2 способа крепления

Вы можете сами выбрать способ крепления — зажим или липучка. Застежка на липучках наиболее удобна для крепления на поясе, зажим подойдет для любой части одежды, например для карманов брюк.



Прочный материал

ПОЯСНАЯ СУМКА — элемент трудовых будней. И она должна быть прочной. Прочность даже при длительном сроке службы гарантирует износостойкий нейлон, пригодный для стирки при 40 °С, сшитый двойными швами.



Дополнительный аксессуар:
ПОЯСНАЯ СУМКА L
В качестве варианта — с
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363




Дополнительный аксессуар:
ПОЯСНАЯ СУМКА M
В качестве варианта — с
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363



Дополнительный аксессуар:
ПОЯСНАЯ СУМКА S
В качестве варианта — с
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363


ФУТЛЯР БОЛЬШОЙ

№ 9843.08

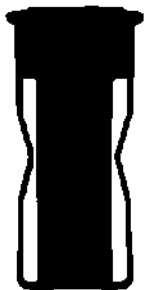

50% оригинального размера

Применение



Для наших более широких режущих инструментов.

В пластиковом футляре ФУТЛЯР БОЛЬШОЙ ваш режущий инструмент тоже будет отлично себя чувствовать. Его можно закрепить на ремне, прицепить к карману «для складного метра» или зафиксировать на рабочем месте в виде станции для ножей. Черный ЧЕХОЛ увеличенного размера подходит, например, для модели SECUPRO MAXISAFE.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9843.08

Размеры (Д x Ш x В)	109 x 50 x 44 мм
Основной материал	Пластик
Вес	28,6 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	28,6 g

SAFEBOX

№ 108000.00



50% оригинального размера

Применение



Ваше личное хранилище лезвий

SAFEBOX благодаря своим размерам способен вместить большое количество использованных лезвий. В тоже время он настолько компактен, что любой работник может его носить при себе. Две прорези можно использовать не только для наполнения, но и для «укорачивания» лезвий с отламывающимися сегментами. Когда SAFEBOX наполнится, его можно высыпать в контейнер SAMMELBOX.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 108000.00

Размеры (Д x Ш x В)	94 x 18 x 42 мм
Основной материал	Пластик
Вес	33,6 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	43,7 g

ФУТЛЯР МАЛЫЙ

№ 9842.08



50% оригинального размера

Применение



Для наших более узких режущих инструментов.

Чтобы режущий инструмент всегда был под рукой, служит небольшой пластиковый футляр синего цвета. Используется, как и большая версия. В синем ФУТЛЯРЕ можно транспортировать один нож SECUNORM 500 или один нож SECUNORM 300.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9842.08

Размеры (Д x Ш x В)	104 x 33 x 40 мм
Основной материал	Пластик
Вес	24,0 g
Вес одной упаковочной единицы (без упаковки)	24,0 g

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ SAMMELBOX

№ 9810.08



25% оригинального размера

Применение



Для окончательного удаления лезвий в отходы

В контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX высыпается содержимое бокса SAFEBOX, либо отработанные лезвия можно выбрасывать прямо в него. Когда контейнер наполнится, заройте крышу, повернув ее до упора: таким образом он больше не откроется. Затем контейнер SAMMELBOX с лезвиями можно безопасно утилизировать как бытовые отходы.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9810.08

Размеры (Д x Ш x В)	107 x 105 x 210 мм
Основной материал	Пластик
Вес	260,0 g
Вес одной упаковочной единицы (без упаковки)	260,0 g


НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА SAMMELBOX

№ 9845.06



45% оригинального размера

Применение



Делает контейнер SAMMELBOX доступным для всех

Закажите не откладывая! Этот практичный держатель позволяет надежно повесить контейнер для использованных лезвий SAMMELBOX на любой подходящей стене предприятия, при этом он легко снимается, когда понадобится его выбросить. Для крепления на трубах или опорах используйте зажим с винтами и гайками, который входит в комплект поставки.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9845.06

Размеры (Д x Ш x В)	94 x 51 x 94 мм
Основной материал	Пластик
Вес	123,0 g
Вес одной упаковочной единицы (одноразовая коробка)	178,0 g

КОВРИК ДЛЯ РЕЗАНИЯ № 3001.06


**Коврик для резки, самовосстанавливающийся.
620 x 870 мм.**

Резать, не повреждая основание? Нет проблем. При работе с бумагой, толстым картоном, пленкой и т. п. лучше подкладывать специальный коврик MARTOR. Он трехслойный: жесткий центральный слой и два прочных внешних слоя. Поэтому он легко выдерживает даже сильные порезы. Коврик для резки всегда остается гладким, что обеспечивает аккуратность работы. Полезно: сетка в сантиметрах и дюймах.



10% оригинального размера

Применение

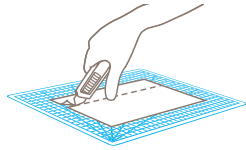

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 3001.06

Размеры (Д x Ш x В)	870 x 620 x 3 мм
Основной материал	Пластик
Вес	2200,0 g
Вес одной упаковочной единицы (полиэтиленовом пакете)	2200,0 g


ВСЕ МОДЕЛИ	НОМЕР ЗАКАЗА
Коврик для резания 620 x 870 мм 1 в полиэтиленовом пакете	№ 3001.06
Коврик для резания 440 x 620 мм 1 в полиэтиленовом пакете	№ 3002.06
Коврик для резания 320 x 440 мм 1 в полиэтиленовом пакете	№ 3003.06
Коврик для резания 230 x 320 мм 1 в полиэтиленовом пакете	№ 3004.06

КОВРИК ДЛЯ РЕЗАНИЯ № 3005.06

**Коврик для резки, самовосстанавливающийся.
148 x 210 мм.**

Резать, не повреждая основание? Нет проблем. При работе с бумагой, толстым картоном, пленкой и т. п. лучше подкладывать специальный коврик MARTOR. Он трехслойный: жесткий центральный слой и два прочных внешних слоя. Поэтому он легко выдерживает даже сильные порезы. Коврик для резки всегда остается гладким, что обеспечивает аккуратность работы. Полезно: напечатанные пояснения по механизмам защиты MARTOR.

Применение

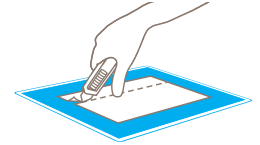


ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 3005.06

Размеры (Д x Ш x В)	210 x 148 x 3 мм
Основной материал	Пластик
Вес	120,0 g
Вес одной упаковочной единицы (полиэтиленовом пакете)	120,0 g




40% оригинального размера



Самовосстановление
Коврики для резки MARTOR имеют самовосстанавливающуюся поверхность. Они выдерживают даже порезы острыми лезвиями MARTOR под большим давлением. И всегда выглядят как новые.

С нанесенной сеткой
Сетка поможет сделать более точные разрезы. Более того: на переднюю сторону нанесена сетка в сантиметрах, с обратной стороны напечатана дюймовая сетка. Выбирайте то, что нужно.

Большой выбор
Коврики для резки MARTOR доступны в пяти размерах, от очень больших до совсем маленьких. Для разных целей MARTOR предлагает коврики разных размеров.



Самовосстановление
Коврики для резки MARTOR имеют самовосстанавливающуюся поверхность. Они выдерживают даже порезы острыми лезвиями MARTOR под большим давлением. И всегда выглядят как новые.

С механизмами защиты
Если вам интересно, чем различаются три механизма защиты MARTOR, посмотрите на маленький коврик для резки. На передней стороне имеется текст на немецком и английском языках, с обратной стороны текст напечатан на французском и испанском языках.

Большой выбор
Коврики для резки MARTOR доступны в пяти размерах, от очень больших до совсем маленьких. Для разных целей MARTOR предлагает коврики разных размеров.

БОЛЬШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА СИЗ

№ 900952.08



20% оригинального размера

Большой ассортимент режущих инструментов.

Убедительная презентация.

Для продавцов СИЗ или специалистов по технике безопасности: ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА MARTOR предназначена для безопасной транспортировки наших режущих инструментов и для их убедительной демонстрации. В нашей БОЛЬШОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПАПКЕ СИЗ всегда под рукой высококачественных безопасных ножей и ножниц, а также различные информационные и вспомогательные материалы MARTOR.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 900952.08

Размеры (Д x Ш x В)	335 x 267 x 60 мм
Основной материал	Nylon
Вес	2610,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	2610,0 g

БЛОКИРОВОЧНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ EASYSAFE

№ 9890.74



200% оригинального размера

Для замыкания инструмента SECUMAX EASYSAFE.

Блокировочный гаечный ключ позволяет «замкнуть» SECUMAX EASYSAFE. На качество резки это никак не влияет, блокируется только смена лезвия: ее могут осуществить только уполномоченные работники. Дополнительная защитная мера на производстве, где важна безопасность.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9890.74

Размеры (Д x Ш x В)	31 x 9,8 x 14,5 мм
Основной материал	Пластик
Вес	1,0 g
Вес одной упаковочной единицы (5 в полиэтиленовом пакете)	6,2 g

Применение



МАЛАЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА СИЗ

№ 900951.08



20% оригинального размера

Компактный ассортимент режущих инструментов.

Убедительная презентация.

Для продавцов СИЗ или специалистов по технике безопасности: ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА MARTOR предназначена для безопасной транспортировки наших режущих инструментов и для их убедительной демонстрации. В нашей МАЛОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПАПКЕ СИЗ всегда под рукой высококачественных безопасных ножей и ножниц, а также различные информационные и вспомогательные материалы MARTOR.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 900951.08

Размеры (Д x Ш x В)	335 x 267 x 50 мм
Основной материал	Nylon
Вес	2450,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	2450,0 g

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ

№ 9910.09



70% оригинального размера

Имитация присутствия посторонних предметов для повышения безопасности

В комплект металлодетектируемых испытательных карт (MDP-PRÜFKARTENSET) входит пять карт со встроенными пластиковыми шариками разной толщины: от 2,5 мм до 8 мм. С их помощью можно надежно протестировать функционирование своего металлодетектора.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 9910.09

Размеры (Д x Ш x В)	101 x 68 x 0,5 мм
Основной материал	Металлодетектируемый пластик
Вес	3,0 g
Вес одной упаковочной единицы (5 в полиэтиленовом пакете)	15,0 g

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА ПУСТАЯ

№ 900948.08



20% оригинального размера

Заполнение на свое усмотрение. Убедительная презентация.

Для продавцов СИЗ или специалистов по технике безопасности: ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА MARTOR предназначена для безопасной транспортировки наших режущих инструментов и для их убедительной демонстрации. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА ПУСТАЯ предназначена для самостоятельного заполнения, например нашими высококачественными безопасными ножами и ножницами, а также различными презентационными материалами и вспомогательными инструментами.

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ № 900948.08

Размеры (Д x Ш x В)	335 x 267 x 17 мм
Основной материал	Nylon
Вес	495,0 g
Вес одной упаковочной единицы (картонная подложка)	495,0 g

ОСНОВА ДЛЯ РАЗРЕЗАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Классификация разрезаемых материалов основана на нашем многолетнем опыте, полученном непосредственно у наших клиентов и в ходе бесчисленных собственных испытаний разрезаемых материалов. И все же такая основа может дать не более, чем первичную ориентацию.

Поэтому всегда проверяйте, подходит ли рекомендуемый безопасный нож под ваши конкретные требования к резке с учетом имеющихся у вас окружающих условий. Разумеется, компания MARTOR всегда охотно проконсультирует вас.

			ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборочка, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Оборочка рулонного материала	Клейкая лента	Оборачивающая пленка ленгой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Пенополиэтилен и булавочное полотно Ткань	Кашмировая фольга	Ламинированная пленка	Ковёр	Ремешь безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Натуральные текстильные материалы	Волокно	ПВХ покрытие для пола	Нержавеющая сталь, алюминий
SECUMAX	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА																							
	SECUMAX 320	320001	4	●				●	●	●	●		●	●	●	●		●	●				●		
	SECUMAX 350	350001	6	●	●			●	●	●	●		●										●		
	SECUMAX 150	150001	6	●	●			●	●	●	●		●										●	●	
	SECUMAX 145	145001	4	●				●	●	●	●		●												
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7					●	●	●	●		●					●							
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●				●		●		●	●	●	●	●									
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●				●		●		●	●	●	●	●									
	SECUMAX SNITTY	43037	2					●					●		●	●									
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10					●				●	●	●	●	●									
	SECUMAX COUPPY	43136	3					●					●	●	●	●									
	SECUMAX POLY CUT	8500012	3					●	●	●		●									●				
	SECUMAX PLASTICUT	46912	4					●	●	●		●									●				
	SECUMAX CARDY CUT	746912	2					●	●	●		●													
	SECUMAX CARDY CUT	546912	2					●	●	●		●													
	SECUMAX TREN NEX	6200012	3					●	●	●	●	●	●	●								●	●		
	SECUMAX VISI CUT	47012	3					●	●	●		●									●				

ОСНОВА ДЛЯ РАЗРЕЗАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

SECUMAX	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Обработка рулонного материала	Клейкая лента	Обвязка пластиковой лентой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Плоское и бумажное колесо Текстиль	Кашированная фольга	Ламинированная пленка	Ковер	Ремни безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Неплотные текстильные материалы	Войлок	ПВХ покрытие для пола	Наклейки, этикетки
	SECUMAX 565	565001	-	●	●		●		●	●		●	●				●					●	●	
	SECUMAX 564	564001	-	●	●		●		●	●		●	●										●	
	SECUMAX 363	363001	-	●			●		●	●		●	●											

SECUPRO	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Обработка рулонного материала	Клейкая лента	Обвязка пластиковой лентой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Плоское и бумажное колесо Текстиль	Кашированная фольга	Ламинированная пленка	Ковер	Ремни безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Неплотные текстильные материалы	Войлок	ПВХ покрытие для пола	Наклейки, этикетки
	SECUPRO 625	625001	21	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●		●	●	●	
	SECUPRO MARTEGO	122001	9	●	●		●	●	●	●		●	●										●	
	SECUPRO MERAK	124001	9	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUPRO MEGASAFE	116006	17	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●		●	●	●	●		
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	16	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●		
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	16	●	●	●	●	●	●	●		●	●								●	●		

SECUNORM	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Обработка рулонного материала	Клейкая лента	Обвязка пластиковой лентой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Плоское и бумажное колесо Текстиль	Кашированная фольга	Ламинированная пленка	Ковер	Ремни безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Неплотные текстильные материалы	Войлок	ПВХ покрытие для пола	Наклейки, этикетки
	SECUNORM 500	50000110	17	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●	●	
	SECUNORM 500	50000210	9	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM 500	50000310	5	●			●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM 300	30000110	17	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●	●	
	SECUNORM 525	52500410	21	●	●	●	●	●	●	●		●	●					●		●	●	●		
	SECUNORM 540	54000410	36	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●	●	●
	SECUNORM 380	380001	73	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●						●	●	●
	SECUNORM 380	380005	73	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●						●	●	●

ОСНОВА ДЛЯ РАЗРЕЗАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

SECUNORM	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Обработка рулонного материала	Клейкая лента	Обвязка пластиковой лентой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Плоское и бумажное колесо Текстиль	Кашированная фольга	Ламинированная пленка	Ковер	Ремни безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Неплотные текстильные материалы	Войлок	ПВХ покрытие для пола	Наклейки, этикетки
	SECUNORM MIZAR	125001	15	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●	●	
	SECUNORM 175	175001	10	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM HANDY	445	9	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM 185	18500410	9	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT	110000	12	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM MULTISAFE	8152	22	●	●	●		●	●	●		●	●			●		●	●	●	●	●	●	

МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫЕ НОЖИ (МДР)	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Обработка рулонного материала	Клейкая лента	Обвязка пластиковой лентой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Плоское и бумажное колесо Текстиль	Кашированная фольга	Ламинированная пленка	Ковер	Ремни безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Неплотные текстильные материалы	Войлок	ПВХ покрытие для пола	Наклейки, этикетки
	SECUMAX 320 MDP	32000771	4	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				●		
	SECUMAX 150 MDP	150007	6	●			●	●	●	●		●	●									●	●	
	SECUMAX 145 MDP	145007	4	●			●	●	●	●		●	●											
	SECUMAX POLY CUT MDP	85007	3				●	●	●	●		●	●								●			
	НОЖ-КОЛЬЦО SECUMAX MDP	307	6							●		●	●											
	SECUNORM PROFI25 MDP	120700	21	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●	●	●
	SECUNORM PROFI40 MDP	11900771	36	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●	●	●
	SECUNORM HANDY MDP	447	9	●	●		●	●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	12	●	●		●	●	●	●		●	●											

НОЖ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ	НОМЕР ПРЕДМЕТА	ГЛУБИНА РЕЗА	Картонаж 1-слойный	Картонаж до 2 слоев	Картонаж до 3 слоев	Картонаж до 4 слоев	Товар в мешках Оборточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка	Обработка рулонного материала	Клейкая лента	Обвязка пластиковой лентой	Нити, веревка	Пенопласт, стиропор	Плоское и бумажное колесо Текстиль	Кашированная фольга	Ламинированная пленка	Ковер	Ремни безопасности	Кожа	Резина	Почтовые конверты	Неплотные текстильные материалы	Войлок	ПВХ покрытие для пола	Наклейки, этикетки
	SECUMAX SOS-CUTTER	537	3										●				●					●	●	
	SECUMAX SALVEX SOS	538	6										●	●			●					●	●	

ТАБЛИЦА ЛЕЗВИЙ SECUMAX

SECUMAX	НОМЕР ПРЕДМЕТА	Лезвия																					
		45	145	92043	192043	920	13730	37010	37020	37030	37040	83715	83730	13815	36010	36013	36015	36020	36030	83815	83830	3550	
		на нержавеющей стали		с глубокой кромкой 0,40 мм		с глубокой кромкой из нержавеющей стали КЕРАМИКА		с глубокой кромкой 0,50 мм		на нержавеющей стали		на нержавеющей стали		на нержавеющей стали		на нержавеющей стали		на нержавеющей стали		из нержавеющей стали, TiN, 0,15 мм		из нержавеющей стали, TiN, 0,30 мм	
	SECUMAX 320	32000110		●	○	○																	
	SECUMAX 320 MDP	32000771			●																		
	SECUMAX 350	350001																				●	
	SECUMAX EASYSAFE	121001	●	○																			
	SECUMAX OPTICUT	436					○				●		○										
	SECUMAX OPTICUT	437					○				●		○										
	SECUMAX SNITTY	43037					○	○	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SECUMAX MOBILEX	45137					○		●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SECUMAX COUPPY	43136											○	○	○	○	●				○	○	
	SECUMAX SALVEX	538					○			○	●		○								○	○	

>> ТОЛЬКО НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

ТАБЛИЦА ЛЕЗВИЙ SECUPRO

SECUPRO	НОМЕР ПРЕДМЕТА	Лезвия																			
		98	198	60089	60090C	60095	98	92	192	92C	60092										
		с глубокой кромкой из нержавеющей стали		с глубокой кромкой 0,63 мм		с глубокой кромкой 0,65 мм		с глубокой кромкой, закругленные кончики 0,63 мм		с глубокой кромкой, закругленные кончики 0,63 мм		на нержавеющей стали, 0,40 мм		из нержавеющей стали, 0,40 мм		с глубокой кромкой, 0,50 мм		закругленные кончики 0,40 мм			
	SECUPRO 625	625001	○	○	●						○										
	SECUPRO MARTEGO	122001										●	○	○							○
	SECUPRO MERAK	124001										●	○	○							○
	SECUPRO MEGASAFE	116006	○	○	●		○				○										
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	○	○	●		○				○										
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	○	○	●		○				○										

>> ТОЛЬКО НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

НАШ ВЕБ-САЙТ. ТЕПЕРЬ С НОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ.

При поиске оптимального изделия лучше всего обратиться за личной консультацией, что является одним из наших преимуществ. Однако в дальнейшем мы сможем отвечать на ваши пожелания и в других формах: например, через сайт www.martor.com. Он выйдет не только в новом дизайне, но и с новым фильтром продукции, улучшающим обзор наших решений для резки.





Фильтровать все
Какой материал вы собираетесь разрезать? И какими техническими характеристиками должен обладать при этом безопасный нож? С помощью этих двух фильтров вы сможете быстро и удобно выбрать подходящее изделие.

Сравнить все
В нашем ассортименте есть ножи со схожими характеристиками, поэтому стоит присмотреться внимательнее. Функция сравнения продукции позволяет сравнивать до трех режущих инструментов друг с другом. Это поможет точно определить качества изделия, которые вам больше всего подходят.

WWW.MARTOR.COM

НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ: ПОСТЕРЫ О БЕЗОПАСНОСТИ, ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО И ПР.

За этими и за всеми остальными средствами обслуживания обращайтесь прямо к нам, лучше по телефону сервисной службы. Либо зайдите на наш веб-сайт, откуда их можно загрузить.

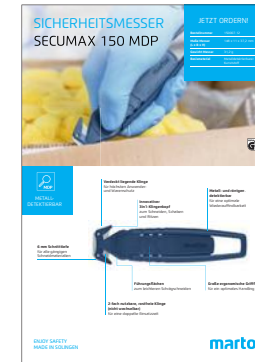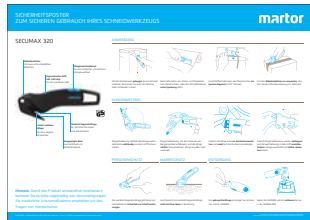

Постер по технике безопасности

Постер по технике безопасности представляет собой комбинацию краткого описания и руководства пользователя. На больших постерах с изображениями и короткими текстами наглядно показано применение наших безопасных ножей, что упрощает работу пользователей и инспекторов по охране труда. Постеры лучше вешать там, где используются ножи: на складе, в месте приема товара, на производстве и пр.

План применения ножей

Каждый план применения ножей MARTOR уникален, т. к. мы его — по согласованию с соответствующими специалистами по технике безопасности, руководителями производств и т. д. — составляем для предприятия в индивидуальном порядке. План применения ножей показывает и описывает режущие инструменты, которые в данный момент используются на предприятии. Одновременно он служит руководством к действию для пользователя. Потому что в плане четко указано, какой нож MARTOR будет использоваться в какой области и для каких целей. Кроме того, это служит безопасности работы и повышению ее эффективности.

Техническая спецификация

Какая длина и ширина должна быть у безопасного ножа? Какими техническими качествами он должен обладать? Какие сертификаты нужно получить? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в технических характеристиках. Этот компактный сборник характеристик и фактов вы сможете легко внедрить в свою систему управления товаром для ввода новых режущих инструментов.

Листовки с описанием продукции

У наших самых важных режущих инструментов есть свое отдельное информационное средство — листовки с описанием продукции. В них подробно изложено всё, что нужно знать о соответствующем безопасном ноже. Как и в каталоге, изделия здесь тоже изображены в оригинальном размере для получения более полного представления.

Информационный листок

Мы используем справочные публикации, чтобы в кратком виде представить отдельные продукты, линии продуктов и другие новинки. Дилеры и клиенты сразу же могут просмотреть все факты, характеристики и особенности продуктов. Специальные изображения дают представление о том, для каких задач подходит данный продукт.


Видеоматериалы

В наших реалистичных учебных видеоматериалах вы словно следите за пользователем, заглядывая через плечо — точнее, смотрите на его пальцы. Так шаг за шагом вы узнаете, как и что режется лучше всего, как менять лезвие, чистить безопасный нож и т. д. Наши анимационные видеоролики о продукции дают быстрый обзор характеристик и преимуществ режущего инструмента MARTOR. Они идеально подходят для первичного ознакомления, а также предназначены для наших партнеров по дистрибуции, представляя собой в сжатой форме подспорье в организации продаж.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.



Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам по телефону сервисной службы.

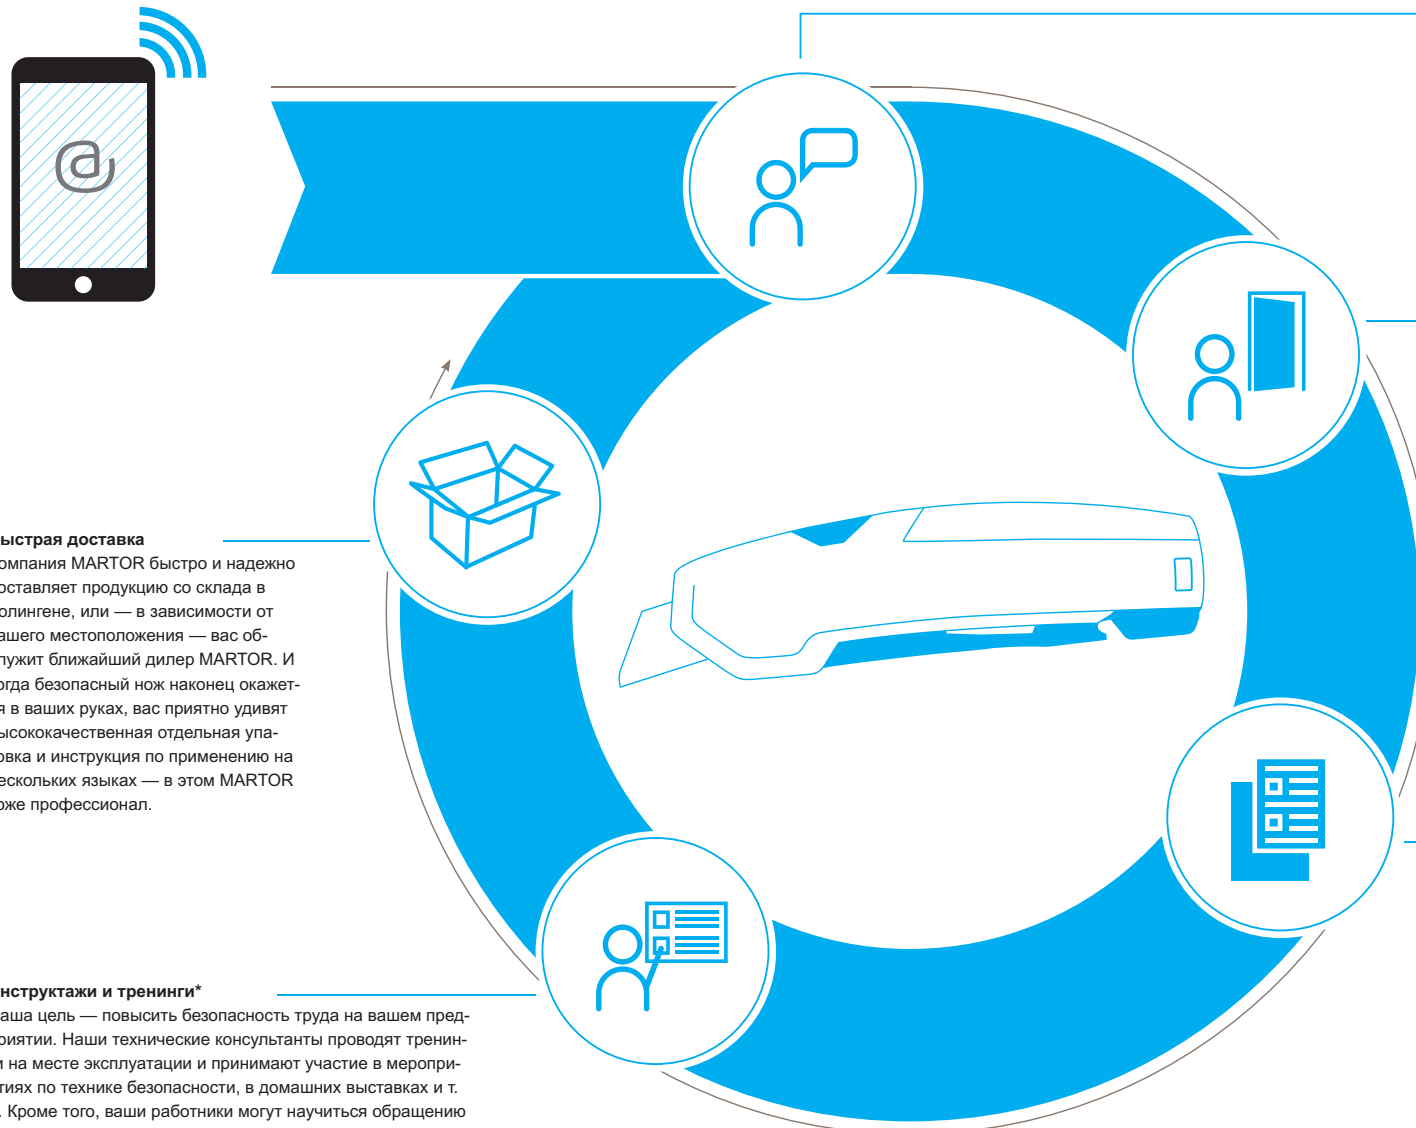

Быстрая доставка

Компания MARTOR быстро и надежно поставляет продукцию со склада в Золингене, или — в зависимости от вашего местоположения — вас обслужит ближайший дилер MARTOR. И когда безопасный нож наконец окажется в ваших руках, вас приятно удивят высококачественная отдельная упаковка и инструкция по применению на нескольких языках — в этом MARTOR тоже профессионал.

Инструктажи и тренинги*

Наша цель — повысить безопасность труда на вашем предприятии. Наши технические консультанты проводят тренинги на месте эксплуатации и принимают участие в мероприятиях по технике безопасности, в домашних выставках и т. д. Кроме того, ваши работники могут научиться обращению с безопасными ножами с помощью современных средств обучения (например, видеотренингов), что повысит их готовность к применению новых инструментов.

Одно контактное лицо

В MARTOR с вами работает персональный консультант из службы поддержки клиентов. И прием заказа, и консультирование по продукции осуществляются с неизменно высоким качеством MARTOR и с характерной для MARTOR заботой о клиентах.

Консультирование на месте эксплуатации*

Помимо телефонных консультаций мы предлагаем услуги технических консультантов на месте эксплуатации. Компетентно и профессионально — от небольших хитростей до масштабного обхода рабочего места, если речь идет о комплексных решениях для резки.







Сервисная информация

Каталоги и проспекты — это стандартное предложение. А знакомы ли вы с постерами MARTOR по технике безопасности? Видели ли вы подробные схемы ножей? Или видеотренинги MARTOR? Комплекс вспомогательных средств поможет внедрить на предприятии надежное и безопасное решение для резки, разработанное совместно с вами. Это и есть сервис в стиле MARTOR.

*только в определенных странах

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ РЕЗКИ.

Всё дело техники. То, что применимо для безопасности наших режущих инструментов, применимо и для их наилучшего использования. Ниже – некоторые советы по оптимизации надрезания и разрезания, которые относятся к наиболее распространенным видам резки.

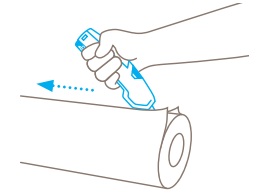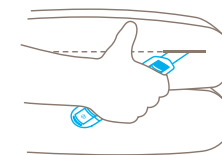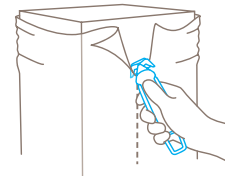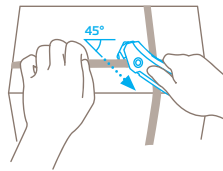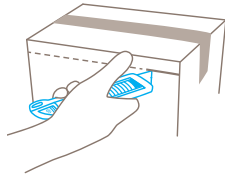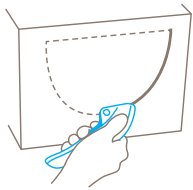

Вырезание окна

Картонная коробка – самая удобная тара для транспортировки. Вопрос лишь в том, как проще всего добраться до содержимого. Если вы хотите в дальнейшем снова использовать эту коробку для хранения товара, лучше вырезать окно. То есть, вы открываете коробку не сверху, а вырезаете крупное отверстие сбоку. Через это «окно» вынимать товары просто и удобно. Такой вид разрезания широко распространен, в первую очередь, на филиальных предприятиях.

Снятие крышки

Если вы хотите открыть картонную коробку сверху, стоит вырезать крышку. То есть, чтобы крышку можно было полностью снять. Для этого нужно воткнуть режущий инструмент у верхнего края и провести по складке. Либо установите свой безопасный нож немного ниже на боковой стенке и вырежьте по периметру. Крышку снимают таким образом, например, при поступлении товара, когда нужно вынуть сразу весь товар.

Перерезка пластиковой обвязки

Обвязка пластиковой лентой используется для повышения прочности картонных коробок с особо тяжелым грузом. Либо для крепления сразу нескольких упаковок на одном поддоне. Многие наши режущие инструменты специально предназначены для разрезания такой пластиковой обвязки. Они надежно справляются с лентами различной толщины и качества. Чем они прочнее, тем настоятельнее рекомендуется надрезать пластиковую ленту под углом 45°.

Снятие пленки

Обычно поддоны заворачивают в оберточную или термоусадочную пленку. Для ее снятия в нашем ассортименте тоже можно найти подходящие режущие инструменты. Особенно со скрытым расположением лезвия, что одновременно защищает упакованный товар. Как правило, наши ножи для пленки имеют острый носик, который легко входит в разрезаемый материал. Либо сожмите свободной рукой верхний конец пленки, чтобы задать начальную точку для резки.

Открытие продуктов в мешках

Сырье (в жидком, гранулированном виде или в виде порошка) часто поставляется в мешках, особенно в таких отраслях промышленности, как пищевая, фармацевтическая и переработка пластмасс. Для того чтобы открыть бумажные, пластиковые мешки или композитную упаковку, как правило, лучше использовать безопасный нож с более длинным лезвием. А именно: положите мешок горизонтально на поверхность, куда его можно высыпать, и сделайте на верхней стороне разрез, например, L-образной формы.

Обдирка

Хотя это понятие вызывает другие ассоциации, в сфере переработки пленки и целлюлозно-бумажном производстве обдирка выступает одним из самых распространенных видов резки. Часто процесс производства нарушается в результате разрыва рулонного материала при намотке на сердечник. Для того чтобы его снова можно было использовать, необходимо обдирать остатки бумаги и пленки, т.е. с усилием надрезав и удалив. Для этого у нас тоже есть подходящий безопасный нож.

ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ MARTOR.

A › Г

Автоматическое задвижение лезвия

Как только лезвие выйдет из разрезаемого материала, оно сразу задвигается в корпус при условии, что вы не удерживаете шиберную задвижку. Безопасные ножи с автоматическим задвижением лезвия в дальнейшем будут называться SECUNORM...

Безопасные ножи

Хотя наш ассортимент включает разнообразные качественные режущие инструменты, мы специализируемся в основном на безопасных ножах. Название «безопасный нож» происходит от того, что в этих ножах применяются надежные технологии безопасности: автоматическое или полуавтоматическое задвижение и скрытое расположение лезвия. Использование наших ножей позволяет значительно снизить травматизм на производстве.

Блокировка

Блокировка не допускает непреднамеренного извлечения лезвия из рукоятки. Снятие блокировки обычно осуществляется с помощью того же самого элемента.

Блокировка «3 в 1»

Например, SECUNORM MIZAR: этот рычажный нож имеет уникальную блокировку «3 в 1». Она не только позволяет блокировать и разблокировать лезвие, но и обеспечивает безопасность при его замене.

Виды резки

«Видом резки» мы обозначаем, как или для чего пользователь применяет свой режущий инструмент. Например: резка на растяжении, резка с нажимом, резка с усилием или распил. Либо «вид резки» может обозначать результат резки, например: «вырезание окна» или «снятие крышки».

Глубина захвата

Если область доступа к лезвию обозначает пространство между рукояткой и носиком ножа и доходит до начала режущей кромки, то глубина захвата проходит дальше. Например, у ножа SECUMAX 350 под глубиной захвата подразумевается все расстояние, которое проходит разрезаемый материал, когда он соприкасается с ножом: от «входных ворот» между рукояткой и носиком до пластикового упора, на всю глубину лезвия.

Глубина реза

Глубина реза означает, насколько глубоко лезвие входит в разрезаемый материал.

Д › К

Головка для лезвия «3 в 1»

Например, SECUMAX 150: имеет отдельную головку для лезвия, выполняющую три различные функции: резка, скобление, насечка.

Держатель лезвия

Лезвие крепится к держателю. Оно с ювелирной точностью прикрепляется к нему одной или несколькими заклепками. Некоторые держатели имеют небольшой магнит, чтобы дополнительно фиксировать лезвие при замене.

Для правой и левой руки

Когда ножом можно удобно пользоваться, как правой, так и левой рукой, мы это отмечаем в данной форме.

Доступная часть лезвия

Доступная часть лезвия в наших безопасных ножах со скрытым расположением лезвия – это расстояние между рукояткой и носиком. Как правило, оно настолько узко, что в него не проходит палец, но при этом настолько широко, что позволяет работать с определенными материалами, которые необходимо разрезать.

Категория изделий

Группу, объединяющую в себе определенные режущие инструменты, мы называем категорией изделий. Их у нас три: 1. Безопасные ножи, 2. Резцы, 3. Специальные ножи (скальпели, ножи для снятия заусенцев, скрепки и пр.).

Категория лезвия

Группу, объединяющую в себе определенные лезвия, мы называем категорией лезвий. Название зависит от формы (например, трапецевидное лезвие, крючкообразное лезвие и пр.), области применения (например, промышленные лезвия) или функции (например, лезвие для скобления, лезвие для снятия заусенцев).

Качественное лезвие

Все лезвия MARTOR – качественные лезвия. Однако само качество тоже может иметь свои различия, о которых мы специально сообщаем, например: с покрытием или без покрытия.

Кнопка для замены лезвия

В некоторых безопасных ножах для замены лезвия необходимо нажать на специальную кнопку.

Мы хотим, чтобы вы применяли нашу продукцию безопасно и эффективно. Для этого следует понимать терминологию по нашим режущим инструментам. Поэтому мы составили для вас специальный глоссарий. В нем приведены доступные объяснения используемых нами понятий.

К › О

Комфорт

Такие полезные качества режущего инструмента, как эргономичная форма, простая и безопасная смена лезвия повышают комфорт пользования.

Крепление лезвия

Чтобы обеспечить постоянное силовое сцепление лезвия, оно фиксируется креплением. Крепление лезвия состоит из верхнего элемента (покрытие лезвия) и нижнего элемента (держателя лезвия).

Крышка лезвия

Крышка лезвия – это небольшая пластина, которая покрывает лезвие. Вместе с держателем лезвия она удерживает лезвие на месте. Во многих наших режущих инструментах для того чтобы сменить лезвие, нужно приподнять крышку.

Курок

В наших рычажных ножах лезвие выдвигается в рабочее положение с помощью специального курка, а не шиберной задвижки. Для этого нужно нажать на курок в нижней области рукоятки.

Лезвие 2-кратного / 4-кратного пользования

Если лезвие можно перевернуть и повторно использовать, такие лезвия мы называем 2-кратного или 4-кратного пользования.

Металлодетектируемый

Ассортиментная группа MDP-ножей разработана нами специально для отраслей с повышенными требованиями к безопасности, например для пищевой и фармацевтической промышленности. Сокращение MDP означает металлодетектируемый пластик (metal detectable plastic). Заводские детекторы распознают и отфильтровывают ножи MARTOR из этого специального высококачественного пластика, если они случайно попадают в процесс производства. Таким образом устраняются помехи и загрязнения даже мельчайшими частичками пластика.

Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip)

Мягким покрытием рукоятки мы называем мягкий слой пластика, который предотвращает скольжение рукоятки.

Носик

Носик есть только у наших безопасных ножей со скрытым расположением лезвия. Он вместе с рукояткой надежно закрывает лезвие. Как правило, носик достаточно острый, чтобы его можно было легче вставлять, и одновременно скруглен настолько, чтобы об него нельзя было пораниться.

О › П

Одноразовый нож

В наших одноразовых ножах не предусмотрена замена лезвия. После использования их можно выбрасывать в обычные отходы.

Односторонняя/двусторонняя заточка

В зависимости от того, заострен ли резец только с одной стороны или с обеих сторон, мы различаем одностороннюю и двустороннюю заточку.

Опциональное лезвие

Почти на все наши безопасные ножи при необходимости можно установить альтернативное опциональное лезвие MARTOR. Например, крючкообразной формы (вместо установленного трапецевидного лезвия). Кроме того, оно может быть нержавеющей или иметь покрытие нитридом титана (TiN). Либо иметь закругленные края. Это лишь некоторые примеры из более 200 вариантов лезвий, которые есть в нашем ассортименте.

Острие

Заточенную часть лезвия мы называем «острие». Если имеется в виду только внешний конец острия, мы называем ее кончиком лезвия.

Петля

Петля находится в задней части рукоятки. Вы можете подвесить режущий инструмент за эту петлю в безопасном месте. Можно также продеть сквозь петлю шнурок и закрепить ваш нож MARTOR таким образом.

Пластмассовая вставка

Например SECUNORM HANDY: пластмассовой вставкой у нас называется вся внутренняя часть режущего инструмента, которую необходимо вытянуть, чтобы заменить лезвие.

Покрытие из нитрида титана

TiN означает нитрид титана, химическое соединение титана с азотом. Этот материал отличается очень высокой твердостью и коррозионной стойкостью. Для наших лезвий с покрытием из нитрида титана это означает следующее: уменьшение износа и увеличение срока службы при неизменной остроте заточки.

Полностью автоматическое задвижение лезвия

Как только лезвие выйдет из разрезаемого материала, оно сразу задвигается в корпус, даже если удерживать шиберную задвижку (или курок). Безопасные ножи с полностью автоматическим задвижением лезвия в дальнейшем будут называться SECUPRO ...

ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ MARTOR

П › У

Прижимная скоба

На некоторых моделях безопасных ножей прижимная скоба зафиксирована прямо на рукоятке, в области выхода лезвия. Назначение скобы — прижимать разрезаемый материал и таким образом без задержек и под оптимальным углом подводить его под лезвие.

Прорезь для лезвия

Прорезь для лезвия находится в передней части рукоятки. Через нее лезвие выходит из рукоятки или задвигается обратно в корпус.

Разрезаемый материал

Своим режущим инструментом вы воздействуете на разрезаемый материал. То, что им лучше всего резать, относится к категории «основных разрезаемых материалов». «Дополнительными материалами для резки» мы называем такие материалы, которые также можно разрезать режущим инструментом, даже если ножи MARTOR специально для этого не предназначены.

Резец для клейкой ленты

На некоторых наших режущих инструментах есть резец для клейкой ленты. Например: SECUMAX 320. Здесь имеется в виду поворотная металлическая пластинка с двумя разными по глубине насечками.

Рекламные ножи

Среди множества наших режущих инструментов есть и рекламные модели ножей. То есть, без логотипа MARTOR и с достаточным местом для нанесения вашей надписи или слогана. Таким образом, вы сможете вручать заказчикам, друзьям и партнерам свою рекламную продукцию, которая при этом будет долговечной и очень полезной в быту.

Решения резки

Наша продукция, услуги и обслуживание вместе являются гарантией надежных решений резки. Разрабатываемые нашим предприятием решения направлены на определенную задачу резки, которая стоит перед вами. Это может касаться определенных режущих работ, особых условий резки и/или необходимости резать какой-либо специальный материал.

Рукоятка

Рукоятка - главная часть наших режущих инструментов. На рукоятке находится шибберная задвижка, курок, кнопки и пр. В рукоятке может располагаться лезвие или механизм, задвигающий лезвие в корпус.

С › У

Рычажный нож

Текущие примеры: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK и SECUNORM MIZAR. Все эти режущие инструменты относятся к недавно разработанному семейству инновационных рычажных ножей. На нижней стороне ручки есть рычажок в виде курка, легко перемещаемый по принципу клещей, с помощью которого лезвие удобно выдвигается в рабочее положение.

Семейство изделий

Подгруппа режущих инструментов с определенной общей характеристикой у нас называется семейством изделий. Их также можно найти в различных категориях продукции. Например: металлодетектируемые ножи (MDP), одноразовые ножи, рекламные ножи для стимулирования продаж, ножи с отламывающимися сегментами, рычажные ножи и пр.

Скользящая лапка

В некоторых наших безопасных ножах со скрытым расположением лезвия на конце рукоятки установлена скользящая лапка. Как можно понять из названия, нижняя часть лапки легко скользит по разрезаемой поверхности. При этом верхняя часть лапки подводит разрезаемый материал к лезвию.

Скрытое расположение лезвия

Режущий инструмент имеет такую конструкцию, которая снаружи закрывает лезвие. Вследствие этого достигается максимальная защита от порезов и повреждения товара. Безопасные ножи со скрытым лезвием в дальнейшем будут называться SECUMAX ...

Смена лезвия

Большинство наших режущих инструментов – многоразового пользования. Замену лезвия мы постарались сделать как можно проще, безопаснее и комфортнее, чтобы вы не порезались. И чтобы лезвия не терялись в процессе смены.

Технология безопасности

Наши технологии обеспечения безопасности включают в себя следующее: ручное задвигание лезвия (только в ножах, которые не являются «безопасными»), автоматическое задвигание лезвия (SECUNORM), полностью автоматическое задвигание лезвия (SECUPRO) и скрытое расположение лезвия (SECUMAX).

У › Э

Толщина стенки

Некоторые из наших ножей для бумаги и пленки настолько филигранны, что при указании размеров мы используем не термин «ширина», а приводим толщину ручки, которая составляет, например, от 2 до 3 мм – специально для резки в узких зазорах и при ограниченном пространстве.

Уровень безопасности

Мы подразделяем безопасность на четыре уровня: обычная безопасность (ручное задвигание лезвия), высокая безопасность (автоматическое задвигание лезвия), очень высокая безопасность (полностью автоматическое задвигание лезвия) и самая высокая безопасность (скрытое расположение лезвия).

Установленное лезвие

Установленное лезвие – это то лезвие, которое входит в обычный комплект поставки режущего инструмента. Но могут быть встроены и другие лезвия. Мы называем такие лезвия дополнительными.

Шибберная задвижка

Большинство наших безопасных ножей с автоматическим или полностью автоматическим задвиганием лезвия имеют шибберную задвижку. Чтобы выдвинуть лезвие в рабочее положение, нужно выдвинуть лезвие в положение для резки.

Эргономичная форма

Если режущий инструмент обладает такой конструкцией, которую приятно держать в руке, мы называем это «эргономичной формой».

S

SECUMAX

SECUMAX — это наименование группы товарных изделий для всех режущих инструментов, обеспечивающих максимальную безопасность в работе. Ножи SECUMAX, как правило, имеют скрытое лезвие, которое не приближается на опасное расстояние к пользователю и не касается еще запечатанного товара.

SECUNORM

SECUNORM — это наименование группы товарных изделий для всех режущих инструментов, обеспечивающих высокую безопасность в работе. У ножей SECUNORM лезвие, как правило, задвигается автоматически, что предохраняет от порезов.

SECUPRO

SECUPRO — это наименование группы товарных изделий для всех режущих инструментов, обеспечивающих очень высокую безопасность в работе. У безопасных ножей SECUPRO лезвие, как правило, задвигается полностью автоматически для защиты от порезов.

» К пояснению значения пиктограмм. Откройте разворот!



НАШИ ПИКТОГРАММЫ. ОБЗОР ВСЕХ ХАРАКТЕРИСТИК.

Наша система пиктограмм поможет вам быстро ориентироваться в ассортименте изделий, сравнивать их друг с другом и без труда находить продукты, подходящие по характеристикам для ваших задач по резанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

Ваша безопасность

Значки позволяют с первого взгляда определять уровень безопасности режущего инструмента: самый высокий, очень высокий или высокий. При этом защитный щит символизирует наши технологии обеспечения безопасности.

Всё относительно рукоятки

Эргономичная форма? Мягкое покрытие рукоятки для улучшения захвата? Из металла? Или металлодетектируемого пластика? Всё это и многое другое можно определить с помощью этих пиктограмм.

Всё относительно лезвия

Можно ли менять лезвие? Если да, то нужен ли для этого какой-нибудь инструмент? Насколько выдвигается лезвие? Иногда важен каждый миллиметр. Поэтому присмотритесь внимательнее!

Технические качества

	Самая высокая безопасность		Очень высокая безопасность		Высокая безопасность
	Резец для клейкой ленты		Самая высокая износостойкость		Высокая износостойкость
	Для правой и левой руки		Очень эргономичный		Эргономичный
	Мягкое покрытие		Петля для крепления		Пригоден для печати рекламы
	Металлодетектируемое изделие		детектируемый рентгеновскими лучами		Цельнометаллический
	Блокировка		Для чрезвычайных нагрузок		Для точных резов
	Закругленное трапециевидное лезвие		Глубина реза		Регулируемая глубина реза
	Длина режущей кромки		Лезвие 2-кратного пользования		Лезвие 4-кратного пользования
	Без возможности смены лезвия		Смена лезвия инструментом		Смена лезвия без инструмента
	Безопасная смена лезвия (благодаря магниту)		Вставное керамическое лезвие		Запасное лезвие в рукоятке
	Область скребка		Нержавеющий		Покрытие нитридом титана (TiN)

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Какое изделие для какого материала больше всего подходит? Хотя большинство наших безопасных ножей обладают многочисленными достоинствами, между ними есть небольшие, но важные различия. Эти значки помогут вам определить наиболее оптимальный вариант для резки.

Основные разрезаемые материалы

	Картонаж 1-слойный		Картонаж до 2 слоев		Картонаж до 3 слоев
	Картонаж до 4 слоев		Товар в мешках		Оберточная, стрейч-пленка, термоусадочная пленка
	Обдирка рулонного материала		Клейкая лента		Обвязка пластиковой лентой
	Нити, веревка		Пенопласт, стиропор		Пленочное и бумажное полотно
	Текстиль		Резина		Кашированная фольга
	Ламинированная пленка		ковер		Почтовые конверты
	Нетканые текстильные материалы		Войлок		ПВХ покрытие для пола
	Ремень безопасности		Кожа		Наклейка, этикетка

АКСЕССУАРЫ

Рационально всё, что облегчает труд: от футляра для крепления на ремне до блокировочного гаечного ключа и устройства для складывания старых лезвий. Здесь описаны принадлежности и то, для каких изделий они предназначены.

Аксессуары

	Бокс для тупых лезвий		Контейнер для тупых лезвий		БЛОКИРОВОЧНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ EASYSAFE
	Футляр для крепления на ремне с прищепкой L		Футляр для крепления на ремне с прищепкой M		Футляр для крепления на ремне с прищепкой S
	КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КАРТ				


Средства массовой информации

Благодаря этим пиктограммам вы сразу увидите, есть ли небольшой видеоролик о продукте и/или подробный, ориентированный на обучение видеоматериал. К видеоролику о продукте можно перейти напрямую по отображенному рядом с изделием QR-коду. Все остальные медийные средства MARTOR вы найдете на сайте www.martor.com.

Видео

	Видеоролик о продукции		Учебные видеоматериалы
--	------------------------	--	------------------------

КОНТАКТЫ

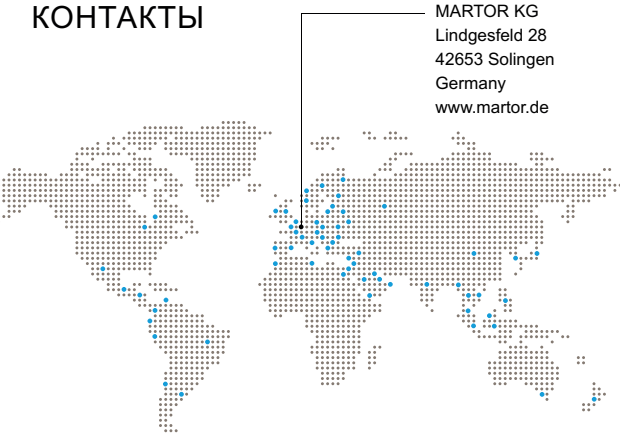

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.de

В настоящее время компания MARTOR поставяет свою продукцию в 70 с лишним стран. В многочисленных государствах мы представлены нашими компаниями-партнерами. Дополнительные источники поставок по всему миру можно найти на сайте www.martor.com в разделе «Дилеры».

ЕВРОПА

MARTOR sàrl (Часть группы компаний MARTOR)

Франция
www.martor.fr

MARTOR UK Limited
Великобритания, Ирландия
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Нидерланды
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski
- Pawel Rozanski
Польша
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Испания, Марокко, Португалия
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Чехия, Словакия
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Венгрия
www.protektor2001.hu

АВСТРАЛИЯ

MARTOR Australia
Австралия, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы острова, Науру, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Вануату, Самоа
www.martoraustralia.com.au

АМЕРИКА

MARTOR USA (Часть группы компаний MARTOR)
Соединенные Штаты Америки, Канада
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Мексика, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Колумбия, Перу, Венесуэла
www.martor.com

АЗИЯ

Magen-Optic Ltd.
Израиль
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Турция
www.mirais.com.tr

УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ КОМПАНИИ MARTOR.

Как еще больше повысить безопасность наших решений резки? С помощью консультаций. Мы всегда готовы вам помочь обучающими материалами, примерами применения и, разумеется, личными консультациями

Следующую информацию можно найти на нашем веб-сайте: www.martor.com



Быстрый обзор: на постере по технике безопасности изображены основные функции и правильный способ применения; удобно иметь на рабочем месте.



С первого реза и до смены лезвия: в видео показано, как и для чего можно использовать нож.



Всё, что вы хотите узнать о нашей продукции – размеры, характеристики, особенности и многое другое – приведено в технической спецификации.



Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам по телефону сервисной службы.

Вы хотите всегда быть в курсе?
Тогда следите за нами на:



XING



LinkedIn



YouTube

Где купить:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
г.Москва, ул.Иловойская, д.3, стр.2
Tel.: +7 (495) 646-00-96
E-Mail: sale@opttools.ru
Internet: www.opttools.ru